



# HITRA NAVODILA ZA UPRAVLJANJE S TOPLOTNO ČRPALKO ORCA PREKO ZASLONA NA DOTIK MONO & DUO



V1\_2021

*Navodila so narejena za več serij naprav. Zaradi tega lahko v navodilih pride do odstopanja v nekaterih parametrih, dimenzijah ali slikah.*

*Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih ali katerih koli drugih specifikacij brez predhodnega obvestila ter brez odgovornosti. Za tiskarske napake ne odgovarjamo.*


*To delo je avtorsko zaščiteno. Vsaka uporaba izven meja zakona o avtorskih pravicah brez soglasja Orca Energija d.o.o. je nezakonita in kazniva po zakonu. S to izdajo so vse prejšnje različice neveljavne.*

## KAZALO VSEBINE

<b>1</b>	<b>SPLOŠNO</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>NASTAVITVE DOSEGLJIVE IZ OSNOVNEGA ZASLONA</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>SPLOŠNE NASTAVITVE</b>	<b>8</b>
3.1	ŽELIM VKLOPITI / IZKLOPITI TOPLOTNO ČRPALKO.	8
3.2	ŽELIM SPREMENITI JEZIK MENIJEV	9
3.3	ŽELIM NASTAVITI URO in DATUM	10
3.4	ŽELIM NASTAVITI ČASOVNE PROGRAME	11
3.5	ŽELIM AKTIVIRATI ČASOVNE PROGRAME ZA OGREVALNE KROGE	13
3.5.1	Metoda 1	13
3.5.2	Metoda 2	14
<b>4</b>	<b>SANITARNA VODA</b>	<b>15</b>
4.1	ŽELIM SPREMENITI ŽELENO TEMPERATURO SANITARNE VODE	15
4.1.1	Metoda 1	15
4.1.2	Metoda 2	16
4.2	ŽELIM AKTIVIRATI / DEAKTIVIRATI PROTILEGIONELNI PROGRAM	18
4.3	ŽELIM VKLOPITI/IZKLOPITI ELEKTRIČNE GRELCE	21
<b>5</b>	<b>NASTAVITVE OGREVALNIH KROGOV DK1, DK2, DK3, MK1 ter MK2</b>	<b>22</b>
5.1	ŽELIM SPREMENITI ŽELENO TEMPERATURO OGREVANJA / HLAJENJA	22
5.2	ŽELIM IZKLJUČITI OGREVANJE PROSTOROV	23
5.2.1	Metoda 1	23
5.2.2	Metoda 2	24
5.3	ŽELIM VKLJUČITI OGREVANJE PROSTOROV	25
5.3.1	Metoda 1	25
5.3.2	Metoda 2	26
5.4	ŽELIM VKLJUČITI HLAJENJE PROSTOROV	28
5.4.1	Metoda 1	28
5.4.2	Metoda 2	29
5.5	ŽELIM IZKLJUČITI HLAJENJE PROSTOROV	31
5.5.1	Metoda 1	31
5.5.2	Metoda 2	32
5.6	ŽELIM NASTAVITI VZPOREDNO KOREKCIJO IN KOREKCIJO NAGIBA OGREVALNE KRIVULJE	33
5.6.1	Metoda 1	33
5.6.2	Metoda 2	34

# 1 SPLOŠNO

## Osnovni zaslon

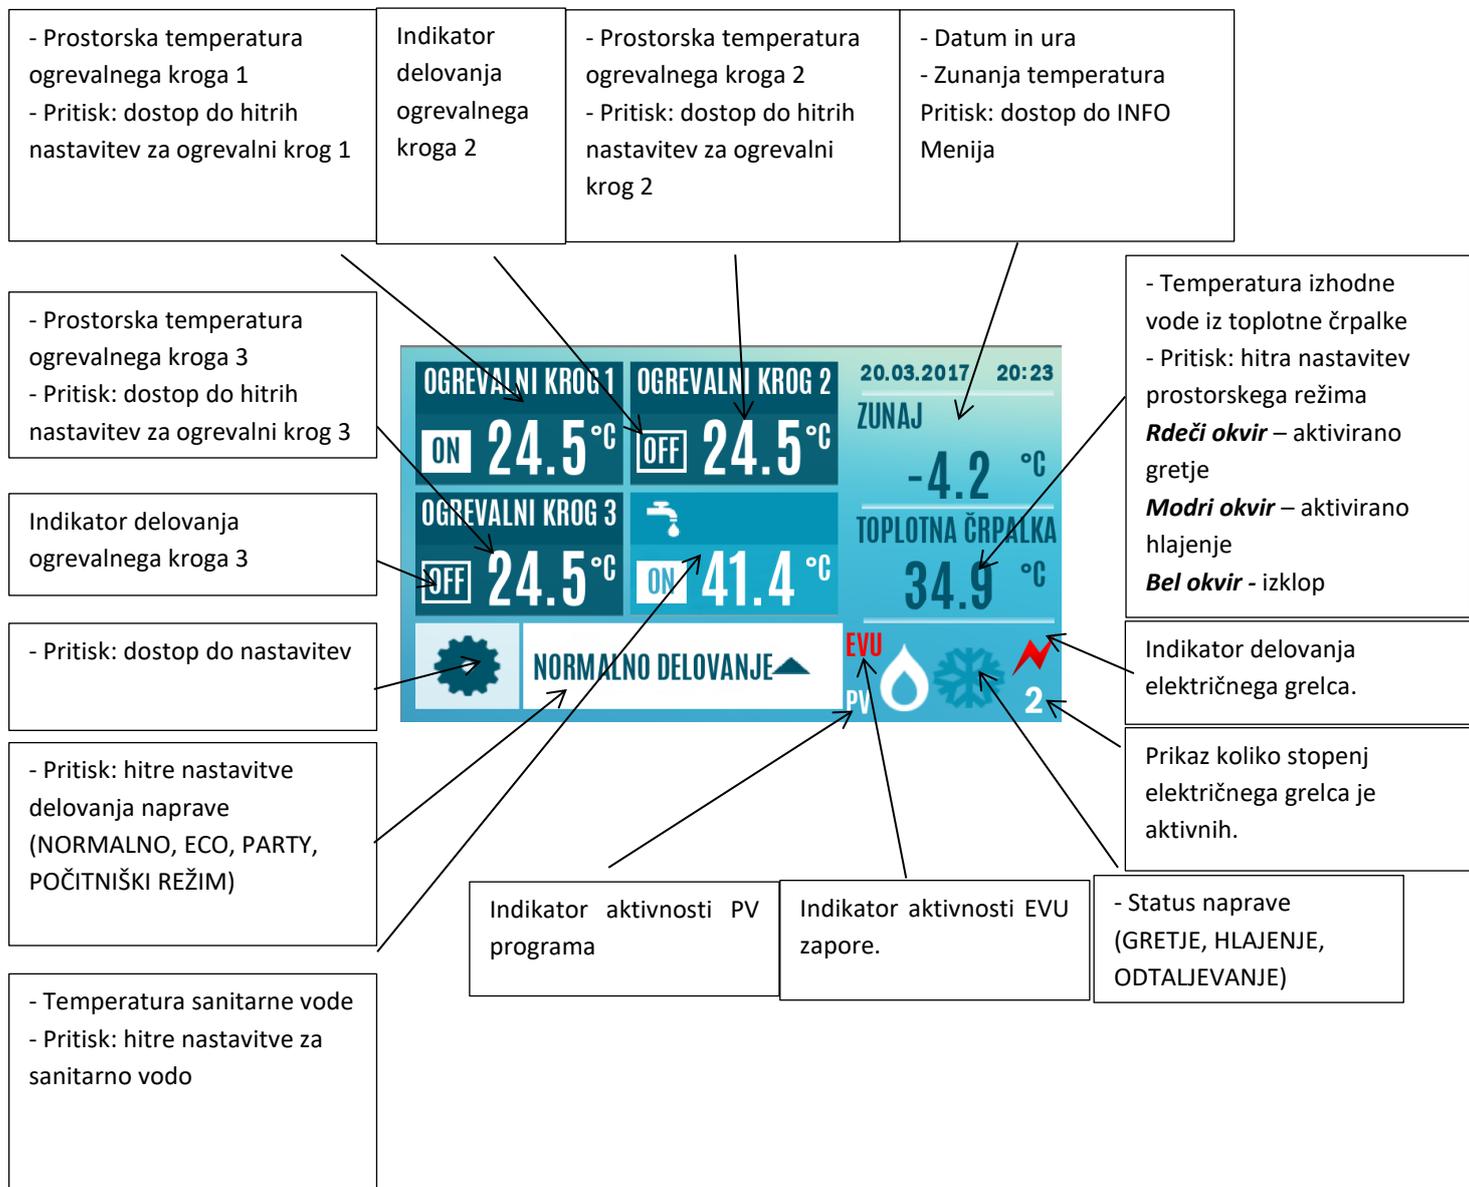

V vsakem meniju lahko spreminjate vrednost parametra s ikonama GOR in DOL:



S ikono NAZAJ  se povrnete na prejšnjo nastavitvev (parameter).

S ikono NAPREJ  se pomaknete na naslednjo nastavitvev (parameter).

S ikono DOMOV  se pomaknete na osnovni zaslon.

Ob spremembi parametra se prikažeta ikoni  in . S ikono SHRANI potrdite nastavljenno vrednost, s ikono prekliči pa jo povrnete na vrednost pred nastavljanjem.

## 2 NASTAVITVE DOSEGLJIVE IZ OSNOVNEGA ZASLONA

- Pritisk na **OGREVALNI KROG 1,2 ali 3:**

Višji temperaturni režim.  
Režim **JE** aktiven, ko je nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.



Nižji temperaturni režim.  
Režim **JE** aktiven, ko **NI** nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.

V prvem meniju lahko nastavljate višjo in nižjo želeno prostorsko temperaturo (če je izbrano reguliranje po prostorski ali prostorski in zunanji temperaturi in nameščeno prostorsko tipalo za izbrani ogrevalni krog). S pritiskom na ikono **NAPREJ** se pomaknete na naslednji meni:



V tem meniju lahko korigirate višino in nagib krivulje za izbrani ogrevalni krog. S pritiskom na ikono **NAPREJ** se pomaknete na naslednji meni:



V tem meniju lahko izberete časovnik za izbrani ogrevalni krog (24 urno delovanje ali časovnik 1 do 5).

1. Pritisk na **SANITARNA VODA:**

Višji temperaturni režim.  
Režim **JE** aktiven, ko je nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.



Nižji temperaturni režim.  
Režim **JE** aktiven, ko **NI** nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.

V prvem meniju lahko nastavite želeno višjo in nižjo temperaturo sanitarne vode. S pritiskom na ikono **NAPREJ** se pomaknete na naslednji meni:



V tem meniju lahko izberete časovnik za sanitarno vodo (24 urno delovanje ali časovnik 1 do 5).

### 2. Pritisk na TOPLOTNA ČRPALKA:



V tem meniju lahko izberete režim delovanja toplotne črpalke:

- NEAKTIVNA FUNKCIJA: naprava deluje glede na nastavitve v režimu ogrevanja ali hlajenja
- HLAJENJE: vsi ogrevalni krogi so izklopljeni, vsi hladilni krogi so aktivirani (sanitarna voda je aktivirana)
- OGREVANJE: vsi ogrevalni krogi so aktivirani, vsi hladilni krogi so izklopljeni (sanitarna voda je aktivirana)
- IZKLOP: vsi ogrevalni/hladilni krogi so izklopljeni (sanitarna voda je aktivirana)

### 3. Pritisk na MENI ZA IZBIRO REŽIMA DELOVANJA:



Ob pritisku se pokaže podmeni v katerem lahko izberemo naslednje opcije:

- **NORMALNO DELOVANJE**: naprava deluje normalno po nastavljenih časovnih intervalih
- **PARTY**: ob pritisku na meni PARTY se prikaže podmeni:



V tem meniju lahko nastavite čas v katerem bo naprava delovala po nastavitvah za VIŠJI REŽIM (kljub temu, da je po časovniku nastavljeno drugače).

- **ECO**: ob pritisku na meni ECO se prikaže podmeni:



V tem meniju lahko nastavite čas v katerem bo naprava delovala po nastavitvah za NIŽJI REŽIM (kljub temu, da je po časovniku nastavljeno drugače).

- **POČITNIŠKI REŽIM:** ob pritisku na meni POČITNIŠKI REŽIM se prikaže podmeni:



V tem meniju lahko nastavite do kdaj bo naprava delovala po nastavitvah za NIŽJI REŽIM (kljub temu, da je po časovniku nastavljeno drugače).

4. Pritisk na ikono NASTAVITVE



Po pritisku se pokaže naslednji meni:




- Ikona za spremembo jezika uporabniškega vmesnika
- Ikona za pomikanje med nastavitvami
- Ikona za vnos servisne kode (s to kodo se dostopa do vseh servisnih nastavitvev)
- Meni za izbiro zelenih nastavitvev

### 3 SPLOŠNE NASTAVITVE

#### 3.1 ŽELIM VKLOPITI / IZKLOPITI TOPLOTNO ČRPALKO.

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone .

2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **SPLOŠNE NASTAVITVE**.

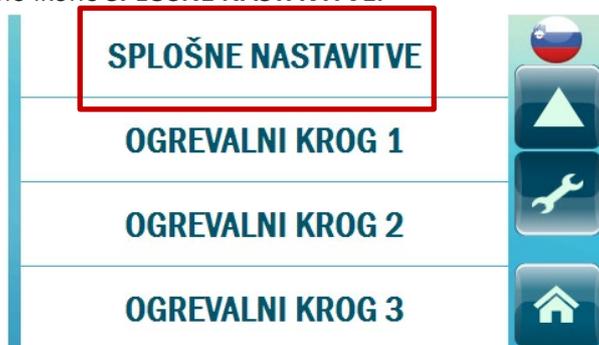

3. S pritiskom ikone  pričnemo z **VKLOPOM** ali **IZKLOPOM** toplotne črpalke.



4. Vsako spremembo nastavitve potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

5. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

### 3.2 ŽELIM SPREMENITI JEZIK MENIJEV

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone .

2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **ZASTAVA**.



3. Ikono pritiskamo tako dolgo, da na zaslonu izberemo želeni jezik. Na voljo so naslednji jeziki

- Angleški jezik
- Poljski jezik
- Italijanski jezik
- Francoski jezik
- Slovenski jezik
- Nemški jezik
- Hrvaški jezik
- Slovaški jezik


4. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

### 3.3 ŽELIM NASTAVITI URO in DATUM

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone .
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **SPLOŠNE NASTAVITVE**.



3. **1x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **URE**.

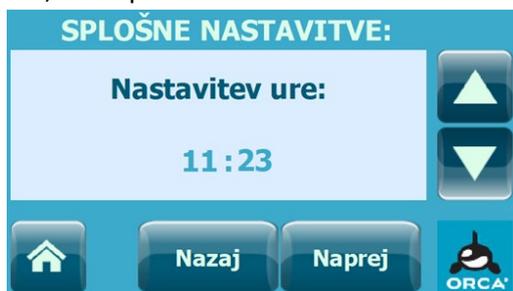

4. S pritiskom ikone  pričnemo z nastavitvijo ure.

5. Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

6. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **DATUMA**.



7. S pritiskom ikone  pričnemo z nastavitvijo datuma.


8. Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

9. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

### 3.4 ŽELIM NASTAVITI ČASOVNE PROGRAME

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone  ..

2. **2x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **ČASOVNI PROGRAMI**.

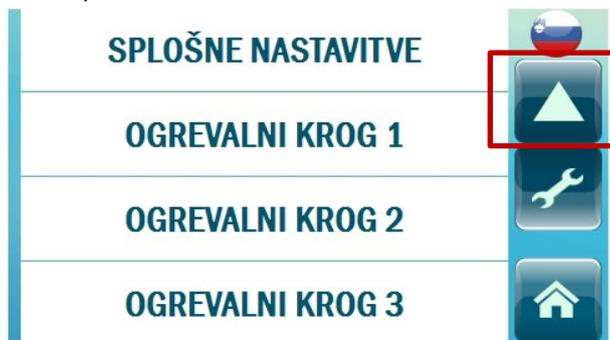

3. Na pojavnem oknu izberemo ikono **ČASOVNI PROGRAMI**.



4. V meniju lahko izbiramo med 5 časovnimi intervali. Pri vsakem časovnem programu lahko nastavimo največ tri časovne intervale delovanja.



5. S pritiskom na enega izmed možnih intervalov pričnemo z nastavitvami, kjer lahko izberemo dneve delovanja in čas vklopa in izklopa delovanja časovnega programa.



6. S pritiskom na ikono , se povrnete v prvotni meni **IZBRANEGA ČASOVNEGA PROGRAMA**, kjer lahko preverite ustreznost vaših nastavitvev.
7. S pritiskom ikone  ali , se pomaknemo na meni za **ČASOVNI PROGRAM 2-5**. In ponovimo nastavitve iz točk 4 do 6.
8. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

### 3.5 ŽELIM AKTIVIRATI ČASOVNE PROGRAME ZA OGREVALNE KROGE

Za aktiviranje časovnih programov sta na voljo 2 metodi:

#### 3.5.1 Metoda 1

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **OGREVALNEM KROGU 1, OGREVALNEM KROGU 2 ali OGREVALNEM KROGU 3.**



2. **2x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za **IZBIRO ČASOVNEGA PROGRAMA.**



3. S pritiskom ikone  pričnemo z izbiro časovnega programa, na voljo so:
  - Po časovnem programu 1-5
  - 24-urni režim

4. Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .



5. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .



### 3.5.2 Metoda 2



1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone .
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **OGREVALNI KROG 1**, **OGREVALNI KROG 2** ali **OGREVALNI KROG 3**



3. **8x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **IZBIRA ČASOVNEGA PROGRAMA**.



4. S pritiskom ikone  pričnemo z izbiro časovnega programa, na voljo so:
  - Po časovnem programu 1-5
  - 24-urni režim

5. Vsako spremembo nastavitve potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

6. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

## 4 SANITARNA VODA

### 4.1 ŽELIM SPREMENITI ŽELENO TEMPERATURO SANITARNE VODE

Za spremembo nastavitve želene temperature sanitarne vode sta na voljo 2 metodi:

#### 4.1.1 Metoda 1

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **SANITARNI VODI**.



2. V pojavnem oknu lahko s pritiskom na  pri opciji **VIŠJA TEMPERATURA** ali **NIŽJA TEMPERATURA** nastavimo želeno temperaturo sanitarne vode

Višji temperaturni režim.  
Režim **JE** aktiven, ko je nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.



Nižji temperaturni režim.  
Režim **JE** aktiven, ko **NI** nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.


3. Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono  **Shrani**.

4. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

## 4.1.2 Metoda 2

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone .

2. **1x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **SANITARNO VODO**.

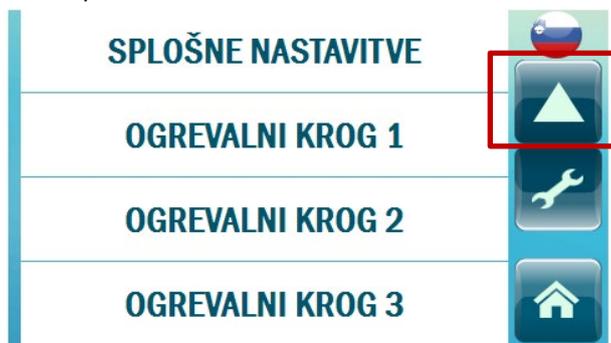

3. Na pojavnem oknu izberemo ikono **SANITARNA VODA**.



4. **1x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **ŽELENE VIŠJE TEMP. SANITARNE VODE**.



5. S pritiskom ikone  pričnemo z nastavitvijo **želene višje temperature** sanitarne vode:

6. Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

7. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitvev **ŽELENE NIŽJE TEMP. SANITARNE VODE**.



8. S pritiskom ikone  pričnemo z nastavitvijo **želene nižje temperature** sanitarne vode:

9. Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

10. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

## 4.2 ŽELIM AKTIVIRATI / DEAKTIVIRATI PROTILEGIONELNI PROGRAM

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone



2. **1x** pritisnemo ikono



3. Na pojavnem oknu izberemo ikono **SANITARNA VODA**.



4. **4x** pritisnemo ikono



5. S pritiskom ikone



**VKLOPIMO** oz. **IZKLOPIMO PROTILEGIONELNI PROGRAM.**

6. Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono



7. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **ŽELENE TEMPERATURE PROTILEGIONELNEGA PROGRAMA**.



8. S pritiskom ikone  nastavimo **ŽELENO TEMPERATURO PROTILEGIONELNEGA PROGRAMA**.

9. Vsako spremembo nastavitve potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

10. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **DNEVA PRIČETKA DELOVANJA PROTILEGIONELNEGA PROGRAMA**.



11. S pritiskom ikone  nastavimo izberemo **DAN, KDAJ** se bo izvajal protilegionelni program.

12. Vsako spremembo nastavitve potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

13. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **URE PRIČETKA DELOVANJA PROTILEGIONELNEGA PROGRAMA**



14. S pritiskom ikone  nastavimo izberemo **URO, KDAJ** se bo izvajal protilegionelni program.

15. Vsako spremembo nastavitve potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .



16. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **CIKLA DELOVANJA PROTILEGIONELNEGA PROGRAMA**.



17. S pritiskom ikone  izberemo **CIKEL KAKO POGOSTO** se bo izvajal protilegionelni program. Izbiramo lahko med

- Vsak teden
- Vsaka 2 tedna
- Enkrat mesečno
- Enkrat na 2 meseca



18. Vsako spremembo nastavitve potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .




19. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

### 4.3 ŽELIM VKLOPITI/IZKLOPITI ELEKTRIČNE GRELCE

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone .

2. **1x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **DODATNI VIR**.

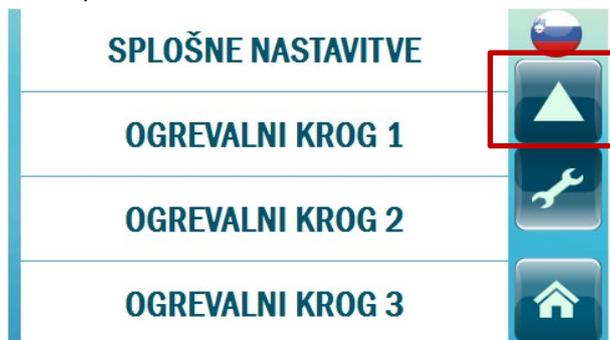

3. Na pojavnem oknu izberemo ikono **DODATNI VIR**.



4. Sistem bo zahteval vnos **GESLA**. Z pritiskom na ikono  nastavimo geslo na **0005**.

5. Vsako spremembo nastavitve potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

6. S pritiskom na ikono , izberemo **NAČIN** na katerega se vklopijo električni grelci. Na voljo imamo možnost **Avtomatsko, Ročno ter IZKLOP**.




7. Vsako spremembo nastavitve potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

8. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

## 5 NASTAVITVE OGREVALNIH KROGOV DK1, DK2, DK3, MK1 ter MK2

### 5.1 ŽELIM SPREMENITI ŽELENO TEMPERATURO OGREVANJA / HLAJENJA

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **OGREVALNEM KROGU 1, OGREVALNEM KROGU 2 ali OGREVALNEM KROGU 3.**

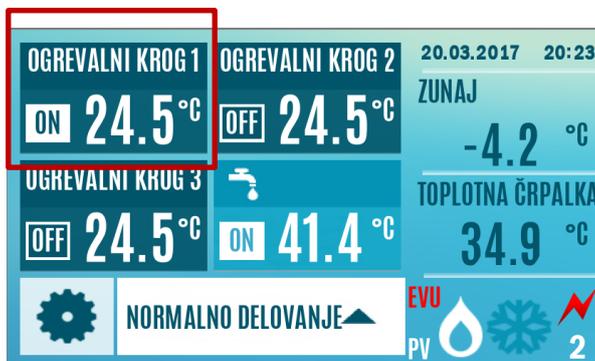

3. S pritiskom ikone  nastavimo vrednost za **želeto temperaturo ogrevalnega kroga.**

Višji temperaturni režim.  
Režim **JE** aktiven, ko je nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.



Nižji temperaturni režim.  
Režim **JE** aktiven, ko **NI** nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.

4. Vsako spremembo nastavitve potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

5. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

## 5.2 ŽELIM IZKLJUČITI OGREVANJE PROSTOROV

Za izključitev ogrevanja prostorov sta na voljo 2 metodi:

### 5.2.1 Metoda 1

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **TOPLOTNI ČRPALKI**.



2. V pojavnem oknu s pritiskom na  pri opciji **HITRA IZBIRA PROSTORSKEGA REŽIMA** nastavimo na opcijo **IZKLOP**.



3. Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

4. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

### 5.2.2 Metoda 2



1. Na osnovne zaslonu se dotaknemo ikone .
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **OGREVALNI KROG 1**, **OGREVALNI KROG 2** ali **OGREVALNI KROG 3**.



3. **1x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **AKTIVIRANJE OGREVALNEGA KROGA**



4. S pritiskom ikone  izberemo **IZKLOP**.



5. Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .



6. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .
7. Za nastavitve preostalih ogrevalnih krogov ponovimo postopek od točke 2 do točke 6.

### 5.3 ŽELIM VKLUČITI OGREVANJE PROSTOROV

Za vključitev ogrevanja prostorov sta na voljo 2 metodi:

#### 5.3.1 Metoda 1

**OPOMBA:** V primeru, da se za hlajenje in ogrevanje uporablja isti ogrevalni krog, ta metoda ne pride v poštev.

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **TOPLOTNI ČRPALKI**.



2. V pojavnem oknu s pritiskom na  pri opciji **HITRA IZBIRA PROSTORSKEGA REŽIMA** nastavimo na opcijo **OGREVANJE ali NEAKTIVNA FUNKCIJA**.



3. Vsako spremembo nastavitve potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .



4. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

### 5.3.2 Metoda 2



1. Na osnovne zaslonu se dotaknemo ikone .
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **OGREVALNI KROG 1**, **OGREVALNI KROG 2** ali **OGREVALNI KROG 3**.



3. **1x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **AKTIVIRANJE OGREVALNEGA KROGA**



4. S pritiskom ikone  izberemo **VKLOP**.

5. Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

6. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **Režima**.



7. S pritiskom ikone  izberemo **Ogrevanje**.

8. Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .



9. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .
10. Za nastavitve preostalih ogrevalnih krogov ponovimo postopek od točke 2 do točke 6.

## 5.4 ŽELIM VKLUČITI HLAJENJE PROSTOROV

Za vključitev hlajenja prostorov sta na voljo 2 metodi:

### 5.4.1 Metoda 1

**OPOMBA:** V primeru, da se za hlajenje in ogrevanje uporablja isti ogrevalni krog, ta metoda ne pride v poštev.

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **TOPLOTNI ČRPALKI**.



2. V pojavnem oknu s pritiskom na  pri opciji **HITRA IZBIRA PROSTORSKEGA REŽIMA** nastavimo na opcijo **HLAJENJE**.



3. Vsako spremembo nastavitve potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .



4. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

## 5.4.2 Metoda 2



1. Na osnovne zaslonu se dotaknemo ikone .
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **OGREVALNI KROG 1**, **OGREVALNI KROG 2** ali **OGREVALNI KROG 3**.



3. **1x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **AKTIVIRANJE OGREVALNEGA KROGA**



4. Vsako spremembo nastavitve potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

5. S pritiskom ikone  izberemo **VKLOP**.

6. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **REŽIMA DELOVANJA**



7. S pritiskom ikone  izberemo **HLAJENJE**.



8. . Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono



9. Meni zapustimo s pritiskom na ikono


10. Za nastavitve preostalih ogrevalnih krogov ponovimo postopek od točke 2 do točke 6.

## 5.5 ŽELIM IZKLJUČITI HLAJENJE PROSTOROV

Za izključitev hlajenja prostorov sta na voljo 2 metodi:

### 5.5.1 Metoda 1

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **TOPLOTNI ČRPALKI**.

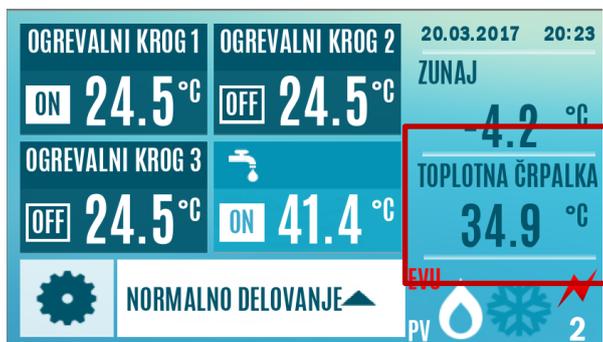

2. V pojavnem oknu s pritiskom na  pri opciji **HITRA IZBIRA PROSTORSKEGA REŽIMA** nastavimo na opcijo **IZKLOP**



3. Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

4. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

## 5.5.2 Metoda 2



1. Na osnovne zaslonu se dotaknemo ikone .
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **OGREVALNI KROG 1**, **OGREVALNI KROG 2** ali **OGREVALNI KROG 3**.



3. **1x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **AKTIVIRANJE OGREVALNEGA KROGA**



4. Vsako spremembo nastavitve potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .




5. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .
6. Za nastavitve preostalih ogrevalnih krogov ponovimo postopek od točke 2 do točke 6.

## 5.6 ŽELIM NASTAVITI VZPOREDNO KOREKCIJO IN KOREKCIJO NAGIBA OGREVALNE KRIVULJE

Za vzporedno korekcijo in korekcijo nagiba ogrevalne krivulje sta na voljo 2 metodi:

### 5.6.1 Metoda 1

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **OGREVALNEM KROGU 1, OGREVALNEM KROGU 2 ali OGREVALNEM KROGU 3.**

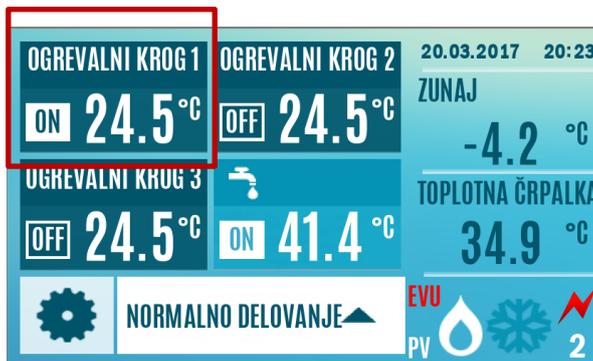

2. **1x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitve **VZPOREDNO KOREKCIJO IN KOREKCIJO NAGIBA OGREVALNE KRIVULJE.**



3. S pritiskom ikone  nastavimo vrednost za **vzporedno korekcijo in korekcijo nagiba ogrevalne krivulje.**

4. Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .



5. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .



6. Za nastavitve preostalih ogrevalnih krogov ponovimo postopek od točke 1 do točke 5.


## 5.6.2 Metoda 2



1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone .
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **OGREVALNI KROG 1**, **OGREVALNI KROG 2** ali **OGREVALNI KROG 3**.



3. **4x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitvev **KOREKCIJA VZPOREDNEGA PREMIIKA OGREVALNE KRIVULJE**.

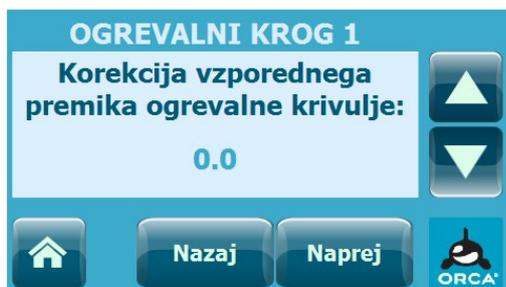

4. S pritiskom ikone  nastavimo vrednost za vzporedno korekcijo ogrevalne krivulje.

5. Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .



6. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitvev **KOREKCIJA NAGIBA OGREVALNE KRIVULJE**.



7. S pritiskom ikone  nastavimo vrednost za nagib ogrevalne krivulje.



8. Vsako spremembo nastavitvev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .



9. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

10. Za nastavitve preostalih ogrevalnih krogov ponovimo postopek od točke 2 do točke 9.