



HITRA NAVODILA ZA UPRAVLJANJE S TOPLITNO ČRPALKO ORCA PREKO LCD ZASLONA

MONO & DUO



Navodila so narejena za več serij naprav. Zaradi tega lahko v navodilih pride do odstopanja v nekaterih parametrih, dimenzijah ali slikah.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih ali katerih koli drugih specifikacij brez predhodnega obvestila ter brez odgovornosti. Za tiskarske napake ne odgovarjamo.

To delo je avtorsko zaščiteno. Vsaka uporaba izven meja zakona o avtorskih pravicah brez soglasja Orca Energija d.o.o. je nezakonita in kazniva po zakonu. S to izdajo so vse prejšnje različice neveljavne.

KAZALO VSEBINE

1	SPLOŠNO – PGD1	1
1.1	ZNAKI NA PRIKAZOVALNIKU	2
1.2	IZGLED OSNOVNEGA MENIJA	2
2	FUNKCIJE V OSNOVNEM MENIJU	3
2.1	IZBIRA NIŽJEGA REŽIMA	3
2.2	ECO	3
2.3	POČITNIŠKI REŽIM	3
2.4	HITRA NASTAVITEV ŽELENE PROSTORSKE TEMPERATURE	4
2.5	HITRA IZBIRA PROSTORSKEGA REŽIMA	4
2.6	PARTY	5
3	VSTOP V PODMENIJE ZA NASTAVLJANJE PARAMETROV NAPRAVE	5
4		5
5	SPLOŠNE NASTAVITVE	6
5.1	ŽELIM VKLOPITI / IZKLOPITI TOPLITNO ČRPALKO	6
5.2	ŽELIM SPREMENITI JEZIK MENIJEV	7
5.3	ŽELIM NASTAVITI URO in DATUM	8
5.4	ŽELIM NASTAVITI ČASOVNE PROGRAME	10
5.5	ŽELIM AKTIVIRATI ČASOVNE PROGRAME ZA OGREVALNE KROGE	11
6	SANITARNA VODA	12
6.1	ŽELIM SPREMENITI ŽELENO TEMPERATURO SANTARNE VODE	12
6.2	ŽELIM AKTIVIRATI / DEAKTIVIRATI PROTILEGIONELNI PROGRAM	13
6.3	ŽELIM VKLOPITI / IZKLOPITI ELEKTRIČNE GRELCE	14
7	NASTAVITVE OGREVALNIH KROGOV DK1, DK2, DK3, MK1 ter MK2	16
7.1	ŽELIM SPREMENITI ŽELENO PROSTORSKO TEMPERATURO	16
7.2	ŽELIM IZKLJUČITI OGREVANJE PROSTOROV	17
7.2.1	Metoda 1	17
7.2.2	Metoda 2	18
7.3	ŽELIM VKLJUČITI OGREVANJE PROSTOROV	19
7.3.1	Metoda 1	19
7.3.2	Metoda 2	20
7.4	ŽELIM VKLJUČITI OHLAJANJE PROSTOROV	22
7.4.1	Metoda 1	22
7.4.2	Metoda 2	23
7.5	ŽELIM IZKLJUČITI HLAIENJE PROSTOROV	25
7.5.1	Metoda 1	25
7.5.2	Metoda 2	26
7.6	ŽELIM NASTAVITI VZPOREDNO KOREKCIJO IN KOREKCIJO NAGIBA OGREVALNE KRIVULJE	27
7.6.1	Metoda1	27
7.6.2	Metoda2	28

1 SPLOŠNO - PGD1



Grafični prikazovalnik je sestavljen iz:

- LCD zaslon
- 6 tipk za upravljanje z meniji



ALARM: prikaže alarme

PRG: vstop v nastavitev menije

ESC: povratek na prejšnjo stopnjo menija in izhod v osnovni meni



GOR: premikanje po meniju gor in večanje vrednosti v menijih (v osnovnem meniju vstop v nastavitev funkcije PARTY).

ENTER: pomik na nižjo stopnjo menija ter potrditev vrednosti (v osnovnem meniju vstop v nastavitev želene dnevne in nočne temperature v prostoru, korekcije krivulje in hitro izbiro prostorskega režima

*če je priključeno sobno temperaturno tipalo).

DOL: premikanje po meniju dol in manjšanje vrednosti v menijih (v osnovnem meniju vstop v nastavitev funkcije ECO in počitniški režim).




Jezik v menijih je mogoče spremenjati s sočasnim pritiskom tipk ESC



ter DOL .

1.1 ZNAKI NA PRIKAZOVALNIKU

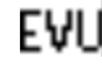-  : naprava je v režimu ogrevanja
-  : naprava je v režimu hlajenja (v primeru, ko je vključen režim gretja in se na zaslonu prikaže ta znak, je zunanj enota v odtaljevanju)
-  : vključena je PARTY funkcija
-  : vključena je funkcija ECO
-  : vključena je funkcija počitniški režim
-  : vključena je EVU funkcija
-  : vključena je PV funkcija
-  : vključena so električni grelci (št. aktivnih stopenj)

1.2 IZGLED OSNOVNEGA MENIJA



ČAS CELICA 4	DATUM CELICA 2	
CELICA 1		
CELICA 3	MOČ DELOVANJA	JEZIK

V osnovnem meniju so vedno prikazani čas, datum ter izbran jezik in želena moč delovanja zunanje enote.

Za ostale štiri celice pa je možno nastavljati vrednosti, katere bodo prikazane. Za več informacij glejte poglavje *OSNOVNE NASTAVITVE*.

2 FUNKCIJE V OSNOVNEM MENIJU

V osnovnem meniju je možno direktno dostopati do več funkcij:

2.1 IZBIRA NIŽJEGA REŽIMA

S pritiskom na tipko  pridemo v nastavitev za vklop funkcije *ECO* ali počitniški režim



S pritiskom tipke  ali  izberemo med opcijo *ECO* ali *POČITNIŠKI REZIM*

2.2 ECO

V primeru, da imamo določen ogrevalni krog reguliran po časovnem programu in želimo, da nam sistem deluje po nižjem režimu kljub temu, da bi po časovnem programu moral delovati v višjem režimu, lahko uporabimo funkcijo *ECO*. Ta preklopi na stanje nižjega režima za toliko časa, kot nastavimo v meniju *ECO* čas trajanja.

V primeru da hočemo predčasno prekiniti režim *ECO*, le to storimo s ponovnim pritiskom tipke  v meniju *ECO*.

*V primeru, da imamo aktiviran režim *PARTY*, dostop do menija *ECO* ni mogoč.




S pritiskom tipke  aktiviramo ali izključimo funkcijo *ECO*.

S pritiskom tipke  pridemo v nastavitev časa trajanja funkcije.

S pritiskom tipke  aktiviramo nastavljanje časa, ter s tipkama gor in dol nastavimo želeno vrednost. Vrednost se potrdi s tipko .

Funkcija traja za nastavljen čas od časa aktiviranja funkcije.

2.3 POČITNIŠKI REZIM

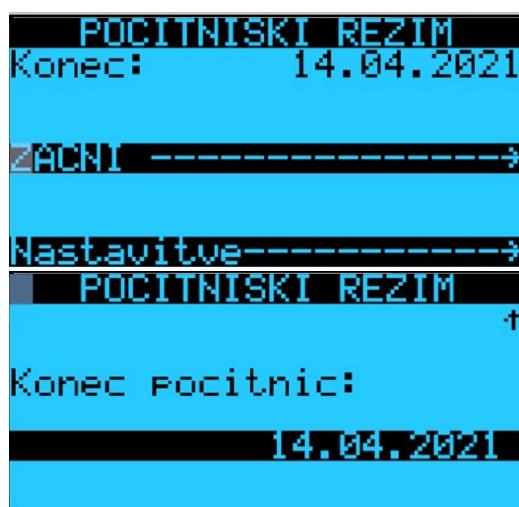

S pritiskom tipke  aktiviramo ali izključimo funkcijo *POČITNIŠKI REZIM*.

S pritiskom tipke  pridemo v nastavitev časa trajanja funkcije.

V tem meniju lahko nastavite do kdaj bo naprava delovala po nastavitev za *POČITNIŠKI REZIM* (kljub temu, da je po časovniku nastavljeno drugače).

2.4 HITRA NASTAVITEV ŽELENE PROSTORSKE TEMPERATURE

S pritiskom tipke  v osnovnem meniju pridemo do hitrih nastavitev želene temperature v prostoru.

*Ta funkcija deluje le v primeru, ko je priključeno prostorsko temperaturno tipalo in je aktivirana regulacija temperature po prostorski temperaturi.




V tem meniju je možno nastaviti želeno dnevno temperaturo (višji režim) in nočno temperaturo (nižji režim).



Zvišanje in znižanje celotne ogrevalne krivulje za ogrevalni krog 1.

Sprememba nagiba ogrevalne krivulje za ogrevalni krog 1.

2.5 HITRA IZBIRA PROSTORSKEGA REŽIMA

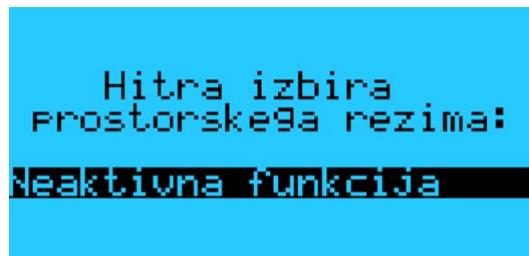

S pritiskom tipke  aktiviramo meni za izbiro želene vrednosti ki jo spremojamo s tipkama *GOR* in *DOL*.

- Neaktivna funkcija- pomeni, da naprava deluje v izbranem režimu
- Izklop: aktivirano je le ogrevanje sanitarne vode
- Hlajenje: aktivirani so vsi krogi, ki so v servisnih nastavivah določeni zahladenje
- Ogrevanje: aktivirani so vsi krogi, ki so v servisnih nastavivah določeni za ogrevanje

Vrednost se notrdi s tinko 

2.6 PARTY

S pritiskom na tipko  pridemo v nastavite za vklop funkcije *PARTY*.

V primeru, da imamo določen ogrevalni krog reguliran po časovnem programu in se pojavi potreba po ogrevanju tudi v času nižjega režima, lahko uporabimo funkcijo *PARTY*. Ta preklopi na stanje višjega režima za toliko časa, kot nastavimo v meniju *PARTY* čas trajanja.

V primeru da hočemo predčasno prekiniti režim *PARTY*, le to storimo s ponovnim pritiskom tipke  v meniju *PARTY*.

*V primeru, da imamo aktiviran režim *ECO*, dostop do menija *PARTY* ni mogoč.



S pritiskom tipke  aktiviramo ali izključimo funkcijo *PARTY*.


S pritiskom tipke  pridemo v nastavite časa trajanja funkcije.

S pritiskom tipke  aktiviramo nastavljanje časa, ter s tipkama gor in dol nastavimo želeno vrednost. Vrednost se potrdi s tipko .

Funkcija traja za nastavljen čas od časa aktiviranja funkcije.

3 VSTOP V PODMENIJE ZA NASTAVLJANJE PARAMETROV NAPRAVE

S pritiskom na tipko  (PRG) vstopimo v podmeni, kjer imamo možnost izbire med tremi meniji.

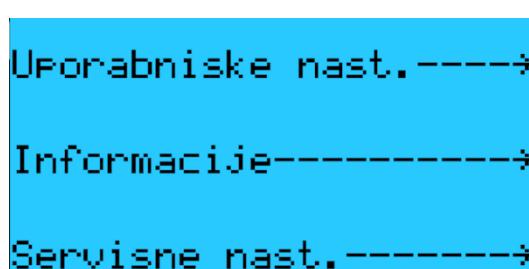

- Za vstop v uporabniške nastavite pritisnemo tipko  Za nadaljevanje glejte navodila za uporabnika.

- Za vstop v meni informacije pritisnite tipko  . Za nadaljevanje glejte stran **Napaka! Zaznamek ni definiran..**


- Za vstop v meni servisne nastavite pritisnite tipko  . Za nadaljevanje glejte stran **6**.

5 SPLOŠNE NASTAVITVE

5.1 ŽELIM VKLOPITI / IZKLOPITI TOPLOTNO ČRPALKO

1. Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko 

2. Na pojavnem oknu pritisnemo tipko  **UPORABNIŠKE NASTAVITVE.**

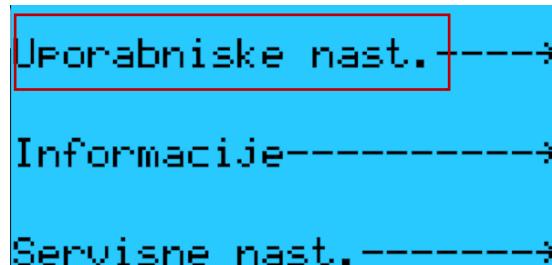

3. Pritisnemo tipko , da se pomaknemo na meni za **OSNOVNE NASTAVITVE – AKTIVIRANJE SISTEMA.**




4. Pritisnemo tipko , da pričnemo z nastavljivo.

5. S pritiskom na tipki  ali  spreminjamo vrednosti posameznega parametra.

6. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .

7. Meni zapustimo s pritiskom na tipko .

5.2 ŽELIM SPREMENITI JEZIK MENIJEV

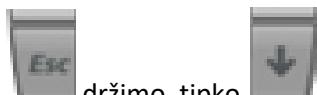

1. Na osnovnem zaslonu tipko  držimo, tipko  pa pritiskamo tako dolgo, da izberemo želeni jezik. Na voljo so naslednji jeziki
 - Slovenski jezik
 - Francoski jezik
 - Hrvaški jezik
 - Angleški jezik
 - Nemški jezik




5.3 ŽELIM NASTAVITI URO in DATUM

1. Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko



2. Na pojavnem oknu pritisnemo tipko **UPORABNIŠKE NASTAVITVE**.

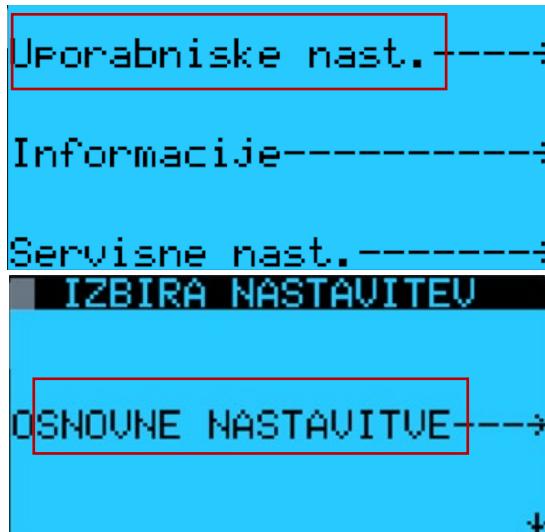

3. Pritisnemo tipko , da se pomaknemo na meni za *OSNOVNE NASTAVITVE*.



4. 1x pritisnemo tipko .



5. S pritiskom na tipko izberemo parameter, ki ga želimo spremeniti.




6. S pritiskom na tipki ali nastavimo pravilno vrednost.



7. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko . S ponovnim pritiskom se pomaknemo na naslednji parameter.

8. Pritisnemo tipko  , da se pomaknemo na meni za nastavitev **DATUMA**.

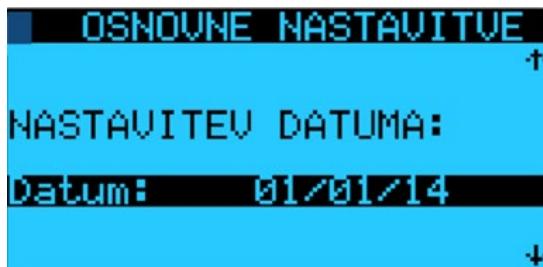

9. Pritisnemo tipko  , da pričnemo z nastavitvijo.

10. S pritiskom na tipki  ali  nastavimo pravilno vrednost.



11. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko  . S ponovnim pritiskom se pomaknemo na naslednji parameter.




12. Meni zapustimo s pritiskom na tipko  .

5.4 ŽELIM NASTAVITI ČASOVNE PROGRAME

1. Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko  Prg.

2. Na pojavnem oknu pritisnemo tipko  UPORABNIŠKE NASTAVITVE.

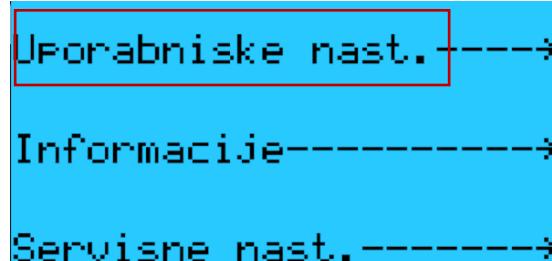


3. Pritisnemo tipko  , da se pomaknemo na meni ČASOVNI PROGRAMI



4. Pritisnemo tipko  , da se pomaknemo na meni za ČASOVNE PROGRAME.

5. V meniju lahko izbiramo med 5 časovnimi intervali. Pri vsakem časovnem programu lahko nastavimo največ tri časovne intervale delovanja.

6. S pritiskom na tipko  se pomikamo med nastavitvami posameznih parametrov.

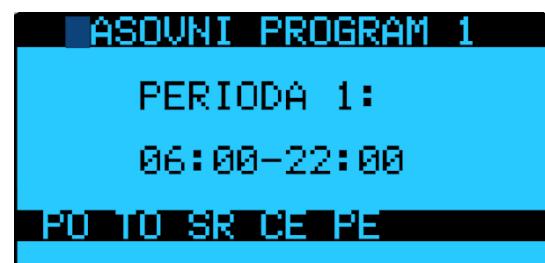

7. S pritiskom na tipki  ali  spremojemo vrednosti posameznega parametra.



8. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .




9. Meni zapustimo s pritiskom na tipko .

5.5 ŽELIM AKTIVIRATI ČASOVNE PROGRAME ZA OGREVALNE KROGE

1. Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko .

2. Na pojavnem oknu pritisnemo tipko  **UPORABNIŠKE NASTAVITVE**.

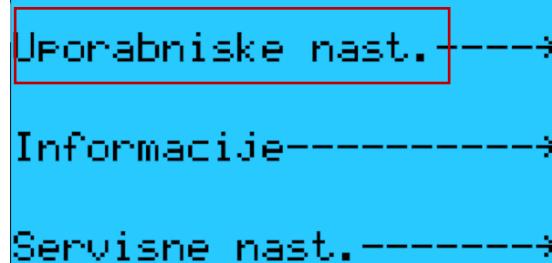


3. S pritiskom na tipki  ali  se pomaknemo na možnost **DK1, DK2, DK3, MK1 ali MK2**.



4. Pri izbrani možnosti pritisnemo tipko , da se pomaknemo na meni za nastavitev **DK1, DK2, DK3, MK1 ali MK2**.

5. Pritisnemo tipko , da se pomaknemo na meni za nastavitev **IZBIRA ČASOVNEGA PROGRAMA**.

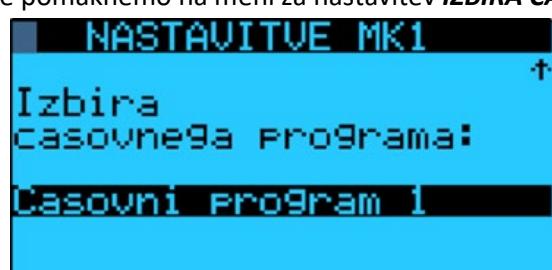

6. Pritisnemo tipko  potrdimo vstop in s pritiskom na tipki  ali  izberemo želeni časovni program.

7. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .


8. Meni zapustimo s pritiskom na tipko .

6 SANITARNA VODA


6.1 ŽELIM SPREMENITI ŽELENO TEMPERATURO SANTARNE VODE

1. Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko  **Prg**.

2. Na pojavnem oknu pritisnemo tipko  **UPORABNIŠKE NASTAVITVE**.

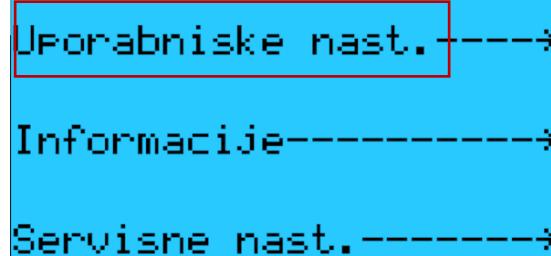

3. **1x** pritisnemo na tipko  da se pomaknemo na možnost **SV (Sanitarna voda)**.

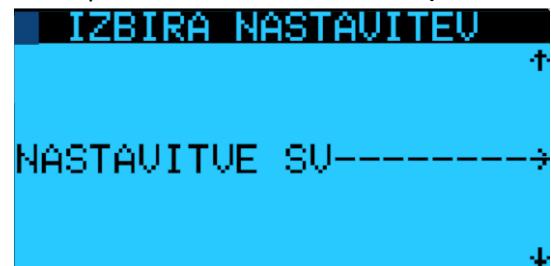

4. Pritisnemo tipko , da se pomaknemo v meni za **SV**.

5. **1x** pritisnemo na tipko  da se pomaknemo na možnost **Želena temp. san. vode**.



6. S pritiskom na tipko  se pomikamo med nastavtvami posameznih parametrov (višja oz. nižja temp. san. vode).

7. S pritiskom na tipki  ali  spremojamo vrednosti posameznega parametra.


8. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .

9. Meni zapustimo s pritiskom na tipko .


6.2 ŽELIM AKTIVIRATI / DEAKTIVIRATI PROTILEGIONELNI PROGRAM

- Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko .

- Na pojavnem oknu pritisnemo tipko  **UPORABNIŠKE NASTAVITVE**.

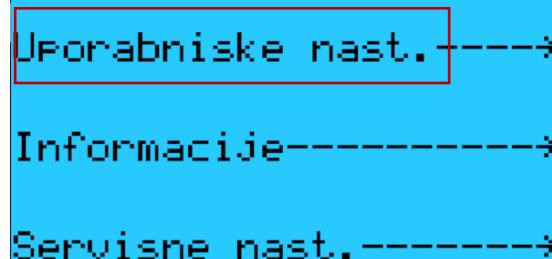

- 1x pritisnemo na tipko  da se pomaknemo na možnost **SV (Sanitarna voda)**.

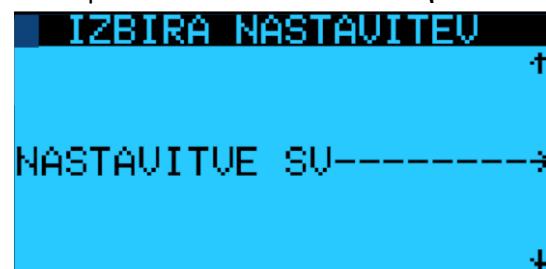

- Pritisnemo tipko , da se pomaknemo v meni za **SV**.

- 3x pritisnemo na tipko  da se pomaknemo na možnost **VKLOP/IZKLOP ŽELENA TEMPERATURA, DAN PRIČETKA DELOVANJA, URA PRIČETKA ter CIKEL PROTILEGIONELNEGA PROGRAMA**.



- S pritiskom na tipko  se pomikamo med nastavtvami posameznih parametrov

- S pritiskom na tipki  ali  spremenjamo vrednosti posameznega parametra.


- Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .

- Meni zapustimo s pritiskom na tipko .

6.3 ŽELIM VKLOPITI / IZKLOPITI ELEKTRIČNE GRELCE

- Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko 

- Na pojavnem oknu pritisnemo tipko  **UPORABNIŠKE NASTAVITVE.**

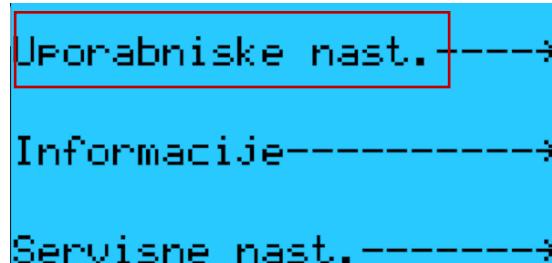

- Pritisnemo na tipko  da se pomaknemo na možnost **EL. GRELEC**.




- Pritisnemo tipko , da se pomaknemo v meni za **EL. GRELCA**.

- Sistem bo zahteval vnos **GESLA**. Z pritiskom na tipko  ali  nastavimo geslo na **0005**.

- Pritisnemo tipko , da potrdimo geslo.

- Pritisnemo tipko , da pričnemo z nastavitvijo **Načina kako bo deloval el. grelec**.

- S pritiskom na tipko  ali , izberemo **NAČIN** na katerega se vklopijo električni grelci. Na voljo imamo možnost **Avtomatsko, Ročno ter IZKLOP**.

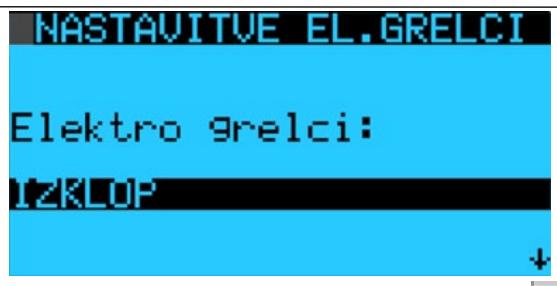

9. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko



10. Meni zapustimo s pritiskom na tipko



7 NASTAVITVE OGREVALNIH KROGOV DK1, DK2, DK3, MK1 ter MK2

7.1 ŽELIM SPREMENITI ŽELENO PROSTORSKO TEMPERATURO



1. Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko



2. S pritiskom na tipki ali poiščemo meni za nastavitev temperature za izbran ogrevalni krog (DK1, DK2, DK3, MK1 ali MK2).

Dnevna temperatura:

Režim **JE** aktivен, ko je nastavljen časovni program ali 24-urno delovanje za izbran ogrevalni krog.



Nočna temperatura.

Režim **JE** aktivен, ko **NI** nastavljen časovni program ali 24-urno delovanje za izbran ogrevalni krog.



4. S tipko izberemo parameter, ki ga želimo spremeniti



5. S pritiskom na tipki ali spremojamo vrednosti posameznega parametra.



6. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .



7. Meni zapustimo s pritiskom na tipko .

7.2 ŽELIM IZKLJUČITI OGREVANJE PROSTOROV

Za izključitev ogrevanja prostorov sta na voljo 2 metodi:

7.2.1 Metoda 1



1. Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko .



2. Pritisnimo na tipko da se pomaknemo na možnost **Hitra izbira prostorskega režima**.



3. Pritisnemo tipko , da pričnemo z nastavljivo.



4. S pritiskom na tipki ali spremenjamo vrednosti posameznega parametra. Izberemo opcijo **IZKLOP**.



5. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .




6. Meni zapustimo s pritiskom na tipko .


7.2.2 Metoda 2

1. Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko .


2. Na pojavnem oknu pritisnemo tipko  **UPORABNIŠKE NASTAVITVE.**

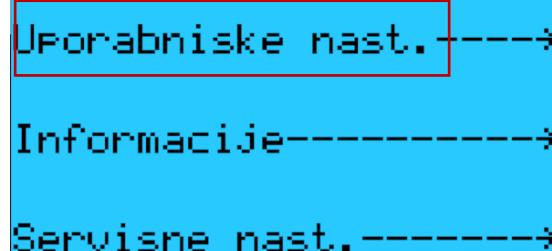

3. S pritiskom na tipki  ali  se pomaknemo na možnost **DK1, DK2, DK3, MK1 ali MK2.**

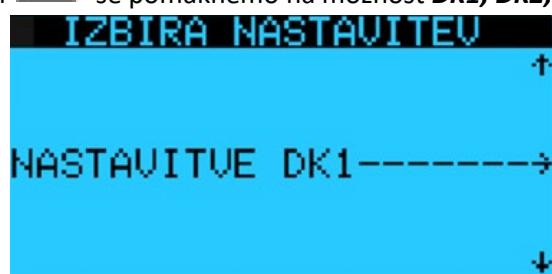

4. Pri izbrani možnosti pritisnemo tipko , da se pomaknemo na meni nastavitev **DK1, DK2, DK3, MK1 ali MK2.**

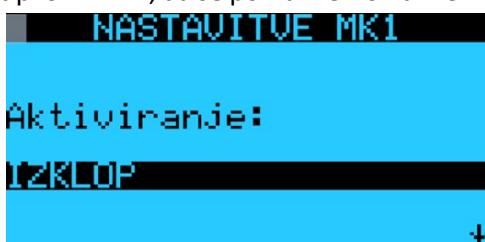

5. Pritisnemo tipko , da pričnemo z nastavitevijo **Aktiviranje.**

6. S pritiskom na tipki  ali  spremojamo vrednosti posameznega parametra. Izberemo opcijo **IZKLOP.**



7. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .

8. Meni zapustimo s pritiskom na tipko .

7.3 ŽELIM VKLJUČITI OGREVANJE PROSTOROV

Za vključitev ogrevanja prostorov sta na voljo 2 metodi:

7.3.1 Metoda 1


OPOMBA: V primeru, da se za hlajenje in ogrevanje uporablja isti ogrevalni krog, ta metoda ne pride v poštev.



1. Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko .



2. Pritisnimo na tipko da se pomaknemo na možnost **Hitra izbira prostorskega režima**.

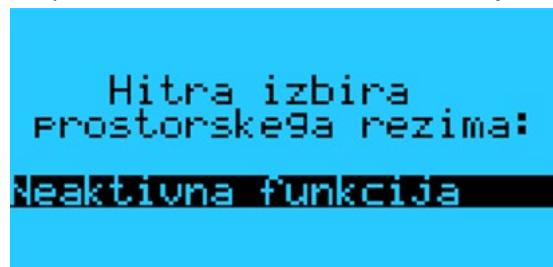

3. Pritisnemo tipko , da pričnemo z nastavljivijo.



4. S pritiskom na tipki ali spremojemo vrednosti posameznega parametra. Izberemo opcijo **OGREVANJE ali NEAKTIVNA FUNKCIJA**.



5. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .




6. Meni zapustimo s pritiskom na tipko .

7.3.2 Metoda 2

1. Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko .

2. Na pojavnem oknu pritisnemo tipko  **UPORABNIŠKE NASTAVITVE.**

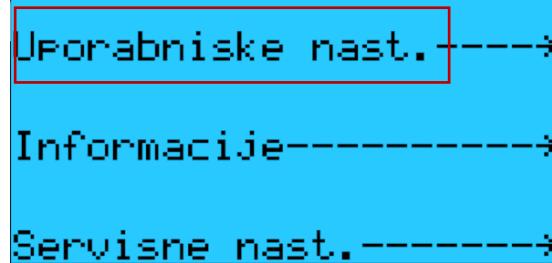

3. S pritiskom na tipki  ali  se pomaknemo na možnost **DK1, DK2, DK3, MK1 ali MK2.**



4. Pri izbrani možnosti pritisnemo tipko , da se pomaknemo na meni za nastavitev **DK1, DK2, DK3, MK1 ali MK2.**



5. Pritisnemo tipko , da pričnemo z nastavljivo **Aktiviranjem.**

6. S pritiskom na tipki  in  spremenjamo vrednosti posameznega parametra. Izberemo opcijo **VKLOP.**



7. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .

8. Pritisnemo na tipko  da se pomaknemo na možnost **Režim**.



9. Pritisnemo tipko , da pričnemo z nastavljivo **Režim**.

10. S pritiskom na tipki  in  spremenjamo vrednosti posameznega parametra. Izberemo opcijo **OGREVANJE**.

11. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .

12. Meni zapustimo s pritiskom na tipko .

7.4 ŽELIM VKLJUČITI OHLAJANJE PROSTOROV

Za vključitev hlajenja prostorov sta na voljo 2 metodi:

7.4.1 Metoda 1

OPOMBA: V primeru, da se za hlajenje in ogrevanje uporablja isti ogrevalni krog, ta metoda ne pride v poštev.



1. Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko .



2. Pritisnimo na tipko da se pomaknemo na možnost **Hitra izbira prostorskega rezima:**



3. Pritisnemo tipko , da pričnemo z nastavljivijo.



4. S pritiskom na tipki ali spremojemo vrednosti posameznega parametra. Izberemo opcijo **HLAJENJE**.



5. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .




6. Meni zapustimo s pritiskom na tipko .


7.4.2 Metoda 2

1. Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko .

2. Na pojavnem oknu pritisnemo tipko  **UPORABNIŠKE NASTAVITVE.**

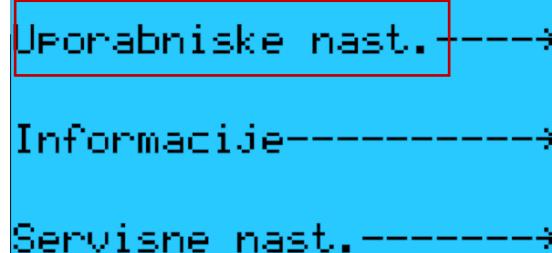


3. S pritiskom na tipki  ali  se pomaknemo na možnost **DK1, DK2, DK3, MK1 ali MK2.**

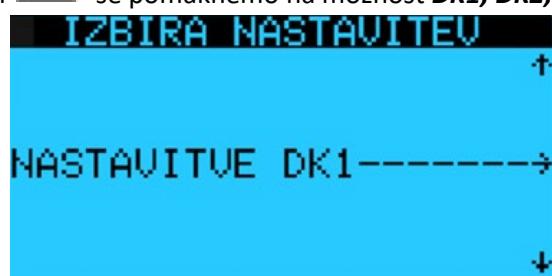

4. Pri izbrani možnosti pritisnemo tipko , da se pomaknemo na meni za nastavitev **DK1, DK2, DK3, MK1 ali MK2.**

5. Pritisnemo tipko , da pričnemo z nastavljivo **DK1, DK2, DK3, MK1 ali MK2.**

6. S pritiskom na tipki  ali  spremenjamo vrednosti posameznega parametra. Izberemo opcijo **VKLOP.**

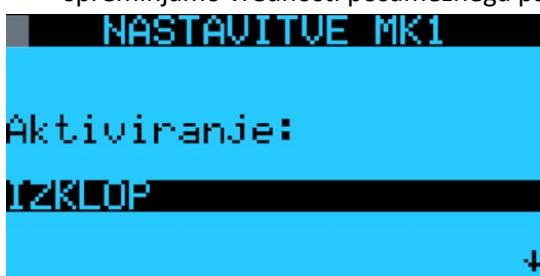

7. 1x pritisnemo na tipko  da se pomaknemo na možnost **Režim**.



8. Pritisnemo tipko , da pričnemo z nastavljivo **Režim**.

9. S pritiskom na tipki  in  spremenjamo vrednosti posameznega parametra. Izberemo opcijo **HLAJENJE**.



10. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .

11. Meni zapustimo s pritiskom na tipko .

7.5 ŽELIM IZKLJUČITI HLAJENJE PROSTOROV

Za izključitev hlajenja prostorov sta na voljo 2 metodi:

7.5.1 Metoda 1



1. Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko .



2. Pritisnemo na tipko da se pomaknemo na možnost **Hitra izbira prostorskega rezima**.



3. Pritisnemo tipko , da pričnemo z nastavljivo.



4. S pritiskom na tipki ali spremojemo vrednosti posameznega parametra. Izberemo opcijo **IZKLOP**



5. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .




6. Meni zapustimo s pritiskom na tipko .


7.5.2 Metoda 2

1. Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko .

2. Na pojavnem oknu pritisnemo tipko  **UPORABNIŠKE NASTAVITVE.**

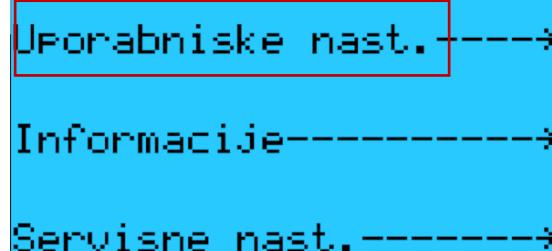

3. S pritiskom na tipki  ali  se pomaknemo na možnost **DK1, DK2, DK3, MK1 ali MK2.**

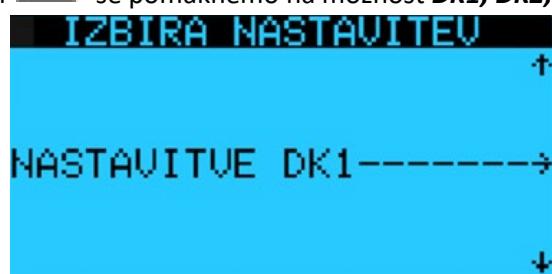

4. Pri izbrani možnosti pritisnemo tipko , da se pomaknemo na meni za nastavitev **DK1, DK2, DK3, MK1 ali MK2.**



5. S pritiskom na tipki  ali  se pomaknemo na možnost **IZKLOP**



6. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .

7. Meni zapustimo s pritiskom na tipko .


7.6 ŽELIM NASTAVITI VZPOREDNO KOREKCIJO IN KOREKCIJO NAGIBA OGREVALNE KRIVULJE

Za vzporedno korekcijo in korekcijo nagiba ogrevalne krivulje sta na voljo 2 metodi:

7.6.1 Metoda1

- Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko .

- Pritisnemo na tipko  da se pomaknemo na možnost nastavitev **vzporedne korekcije in korekcije nagiba ogrevalne krivulje**.

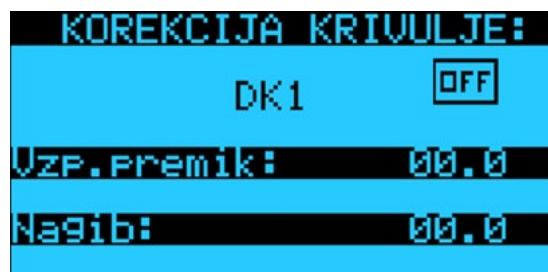

- S tipko , izberemo parameter, ki ga želimo spremeniti..

- S pritiskom na tipki  ali  spremojemo vrednosti posameznega parametra.

- Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .

- Meni zapustimo s pritiskom na tipko .

7.6.2 Metoda2

1. Ob osnovnem zaslonu pritisnemo tipko .

2. Na pojavnem oknu pritisnemo tipko  **UPORABNIŠKE NASTAVITVE.**

3. S pritiskom na tipki  ali  se pomaknemo na možnost **DK1, DK2, DK3, MK1 ali MK2.**

4. Pri izbrani možnosti pritisnemo tipko , da se pomaknemo na meni za nastavitev **DK1, DK2, DK3, MK1 ali MK2.**

5. Pritisnimo na tipko  da se pomaknemo na možnost **VZPOREDNEGA PREMIKA OGREVALNE KRIVULJE.**

6. Pritisnemo tipko , da pričnemo z nastavljivo **Vzorednega premika ogrevalne krivulje.**

7. S pritiskom na tipki  ali  spremojamo vrednosti posameznega parametra.

8. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .

9. Pritisnemo na tipko  da se pomaknemo na možnost **KOREKCIJE NAGIBA OGREVALNE KRIVULJE**.



10. Pritisnemo tipko , da pričnemo z nastavljivo **korekcijo nagiba ogrevalne krivulje**.



11. S pritiskom na tipki  ali  spreminjamo vrednosti posameznega parametra.



12. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na tipko .



13. Meni zapustimo s pritiskom na tipko .