



# KURZANLEITUNG FÜR DEN LCD REGLER

## MONO & DUO





*Diese Anleitungen gelten für mehrere Serien von Wärmepumpen. Dadurch kann es in den Anleitungen zu Abweichungen bezüglich Dimensionen, Parameter und Abbildungen kommen.*

*Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische oder andere Eigenschaften ohne vorherige Mitteilung und ohne Verantwortung abzuändern. Für Druckfehler sind wir nicht verantwortlich.*

*Diese Arbeit ist urheberrechtlich geschützt. Mit dieser Version sind alle vorherigen Versionen ungültig.*

**KAZALO VSEBINE**

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>ALLGEMEINES – PGD1</b>   | <b>4</b>  |
| 1.2      | SYMBOLE AUF DER ANZEIGE   | 5         |
| 1.3      | ERSCHEINUNGSBILD DES ALLGEMEINEN MENÜS                                  | 5         |
| <b>2</b> | <b>FUNKTIONEN IM HAUPTMENÜ</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1      | NIDRIGERES REGIME   | 6         |
| 2.2      | ECO   | 6         |
| 2.3      | URLAUB REGIME   | 7         |
| 2.4      | SCHNELLE EINSTELLUNG DER GEWÜNSCHTEN RAUMTEMPERATUR                     | 7         |
| 2.5      | PARTY   | 8         |
| 2.6      | SCHNELL AUSWAHL DER ARBEITSREGIME                                       | 8         |
| 2.7      | ZUGRIFF ZU UNTERMENÜS FÜR DAS EINSTELLEN DER PARAMETER DER ANLAGE       | 9         |
| <b>1</b> | <b>GRUNGEINSTELLUNGEN</b>   | <b>10</b> |
| 1.1      | ICH MÖCHTE DIE WÄRMEPUMPE EIN-/AUSSCHALTEN                              | 10        |
| 1.2      | ICH MÖCHTE DIE MENÜSPRACHE ÄNDERN                                       | 11        |
| 1.3      | ICH MÖCHTE UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN                                 | 12        |
| 1.4      | ICH MÖCHTE DIE ZEITPROGRAMME EINSTELLEN                                 | 14        |
| 1.5      | ICH MÖCHTE ZEITPROGRAMME AKTIVIEREN                                     | 15        |
| <b>2</b> | <b>WARMWASSER-EINSTELLUNGEN</b>   | <b>16</b> |
| 2.1      | ICH MÖCHTE DIE GEWÜNSCHTE BRAUCHWASSERTEMPERATUR EINSTELLEN             | 16        |
| 2.2      | ICH MÖCHTE DAS ANTILEGIONELA-PROGRAMM AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN           | 17        |
| 2.3      | ICH MOCHTE DIE ELEKTROHEIZUNG EIN-/AUSSCHALTEN                          | 18        |
| <b>3</b> | <b>DK1, DK2, DK3, MK1 und MK2 EINSTELLUNG</b>                           | <b>19</b> |
| 3.1      | ICH MÖCHTE DIE GEWÜNSCHTE TEMPERATUR ZUM HEIZEN UND KÜHLEN ÄNDERN       | 19        |
| 3.2      | ICH MÖCHTE DIE HEIZUNG AUS AUSSCHALTEN                                  | 20        |
| 3.2.1    | Methode 1   | 20        |
| 3.2.2    | Methode 2   | 21        |
| 3.3      | ICH MOCHTE DIE HEIZUNG EINSCHALTEN                                      | 22        |
| 3.3.1    | Methode 1   | 22        |
| 3.3.2    | Methode 2   | 23        |
| 3.4      | ICH MÖCHTE DIE KÜHLUNG EINSCHALTEN                                      | 25        |
| 3.4.1    | Methode 1   | 25        |
| 3.4.2    | Methode 2   | 26        |
| 3.5      | ICH MÖCHTE DIE KÜHLUNG AUSSCHALTEN                                      | 28        |
| 3.5.1    | Methode 1   | 28        |
| 3.5.2    | Methode 2   | 29        |
| 3.6      | ICH MÖCHTE DIE PARALLELKORREKTUR UND DIE NEIGUNG DER HEIZKURVE ANPASSEN | 30        |
| 3.6.1    | Metoda1   | 30        |
| 3.6.2    | Metoda2   | 31        |

# 1 ALLGEMEINES – PGD1



Die Graphikanzeige besteht aus:

- LCD-Bildschirm
- 6 Tasten für die Menü-Auswahl



**ALARM:** Löscht und zeigt Alarme an

**PRG:** Eintritt in die Einstellungsmenüs

**ESC:** Zurück auf die vorherige Ebene oder Ausgang zum Basismenü



**NACH OBEN:** Bewegung im Menü nach oben und zum Erhöhen der Werte in Menüs (im Basismenü – das Öffnen der Einstellungen *PARTY*).

**ENTER:** auf die unterordnete Ebene und als Bestätigung des Werts (im Basismenü – Einstellungen der gewünschten Tages- und Nachttemperatur im Raum, Kurvenkorrekturen und schnelle Auswahl des Raumheizungsmodus)

\*nur wenn Raumtemperatursensor angeschlossen ist).

**NACH UNTEN:** Bewegung im Menü nach unten und das Reduzieren der Werte in Menüs (im Basismenü – das Öffnen der Einstellungen *ECO* und *URLAUB*).



Die Sprache in Menüs kann mit gleichzeitigem Klick auf die Taste *ESC*





und *NACH UNTEN*





geändert werden.


## 1.2 SYMBOLE AUF DER ANZEIGE


- 


Die Anlage befindet sich im Heizungsmodus
- 


Die Anlage befindet sich im Kühlungsmodus (falls Heizungsmodus eingeschaltet ist und dieses Symbol angezeigt wird, befindet sich die Außeneinheit im Abtauen)
- 

Die PARTY-Funktion ist eingeschaltet
- 

Die ECO-Funktion ist eingeschaltet
- 

Die *URLAUB*-Funktion ist eingeschaltet
- 

Die *EVU*-Funktion ist eingeschaltet
- 

Die *PV*-Funktion ist eingeschaltet
- 

Aktive elektrische Heizungen (Anzahl der aktiven Stufen)

## 1.3 ERSCHEINUNGSBILD DES ALLGEMEINEN MENÜS



|                |                  |
|----------------|------------------|
| ZEIT           | DATUM            |
| ZELLE 4        | ZELLE 2          |
| <b>ZELLE 1</b> |                  |
| ZELLE 3        | BETRIEBSLEISTUNG |
| SPRACHE        |                  |

Im Basismenü sind immer die Zeit, das Datum, die Sprache und die gewünschte Betriebsleistung der Außeneinheit wird angezeigt.


Für die anderen vier Zellen können die angezeigten Werte ausgewählt werden. Für weitere Informationen siehe Kapitel *ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN*.

## 2 FUNKTIONEN IM HAUPTMENÜ

Im Basismenü kann zu mehrere Funktionen Zutritt ermöglicht werden:


### 2.1 NIEDRIGERES REGIME

Durch Betätigung der Taste  gelangen Sie zu den Einstellungen zum Aktivieren der ECO- oder Urlaubsfunktion

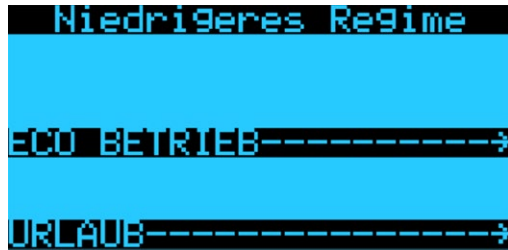


Durch Betätigung de Tasten  oder  kann die Funktion *ECO* ali *URLAUB* ausgevehlt werden

### 2.2 ECO


Mit Druck auf die Taste  gelingt man in die Einstellungen, wo die ECO-Funktion eingeschaltet werden kann.

Falls ein gewisser Heizkreislauf von einem Zeitprogramm reguliert wird und Sie möchten, dass das System im Nebenzeittarif funktioniert, obwohl sich das System gemäß dem Zeitprogramm im Hauptzeittarif befinden sollte, kann die *ECO*-Funktion verwendet werden. Somit wird das System auf den Nebenzeittarif umgeschaltet, für so lange wie es im *ECO*-Menü eingestellt wurde.



Falls Sie den *ECO*-Modus vorzeitig unterbrechen möchten, drücken Sie erneut die Taste  im *ECO*-Menü.

\*Falls der *PARTY*-Modus aktiviert ist, wird der Zugriff zum *ECO*-Menü verweigert.




Mit Druck auf die Taste  wird der *ECO*-Modus aktiviert oder ausgeschaltet.


Mit Druck auf die Taste  gelingt man in die Einstellungen, wo die Dauerzeit eingestellt wird.


Mit Druck auf die Taste  wird die Zeiteinstellung aktiviert und dann kann mit Tasten nach oben und nach unten der gewünschte Wert eingestellt werden. Der Wert kann mit der Taste  bestätigt werden.

Die Dauer der Funktion beträgt die eingestellte Zeit seit der Aktivierung der Funktion.


## 2.3 URLAUB REGIME

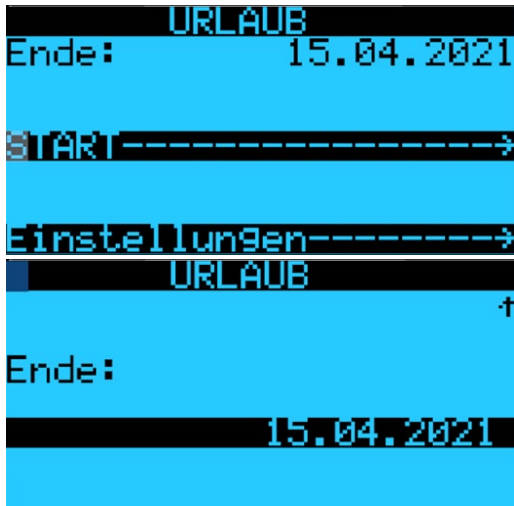

Durch Betätigung der Taste  aktivieren oder deaktivieren wir das *URLAUB*-Regime

Durch Betätigung der Taste  wird der Zugang zu den Einstellungen für die Dauer der Funktion *URLAUB* aktiviert.

## 2.4 SCHNELLE EINSTELLUNG DER GEWÜNSCHTEN RAUMTEMPERATUR

Mit Druck auf die Taste  im Basismenü gelingt man zu den schnellen Einstellungen der gewünschten Raumtemperatur. \*Diese Funktion funktioniert nur dann, wenn der Raumtemperatursensor angeschlossen ist und die Temperaturregelung der Raumtemperatur aktiviert ist.




In diesem Menü können Sie die gewünschte Raumtemperatur während des Tages (Hauptzeittarif) und der Nacht (Nebenzeittarif) einstellen.


Das System funktioniert in zwei Tarifen nur, wenn der Betrieb aktiviert ist und wenn dafür entsprechende Zeiten eingestellt wurden (siehe Einstellungen *DK1*, *DK2* und *MK1*)

Erhöhung und Verringerung der gesamten Heizkurve für den *MK1*.

Ändern der Steigung der Heizkurve für den *MK1*.

## 2.5 PARTY

Mit Druck auf die Taste  gelingt man in die Einstellungen, wo die *PARTY*-Funktion eingeschaltet werden kann. Falls ein gewisser Heizkreislauf durch ein Zeitprogramm reguliert wird und gleichzeitig Bedarf an Heizung in dem Nebenzeittarif besteht, kann der *PARTY*-Modus aktiviert werden. Somit wird das System auf den Hauptzeittarif umgeschaltet, für so lange wie es im *PARTY*-Menü eingestellt wurde.



Falls Sie den *PARTY*-Modus vorzeitig unterbrechen möchten, drücken Sie erneut die Taste  im *PARTY*-Menü. \*Falls der *ECO*-Modus aktiviert ist, wird der Zugriff zum *PARTY*-Menü verweigert.



Mit Druck auf die Taste  wird der *PARTY*-Modus aktiviert oder ausgeschaltet.

Mit Druck auf die Taste  gelangt man in die Einstellungen, wo die Dauerzeit eingestellt wird.





Mit Druck auf die Taste  wird die Zeiteinstellung aktiviert und dann kann mit Tasten nach oben und nach unten der gewünschte Wert eingestellt werden. Der Wert kann mit der Taste  bestätigt werden.

Die Dauer der Funktion beträgt die eingestellte Zeit seit der Aktivierung der Funktion.

## 2.6 SCHNELL AUSWAHL DER ARBEITSREGIME

Mit gleichzeitige Druck auf Taste  und  können wir Arbeitsregime ändern.

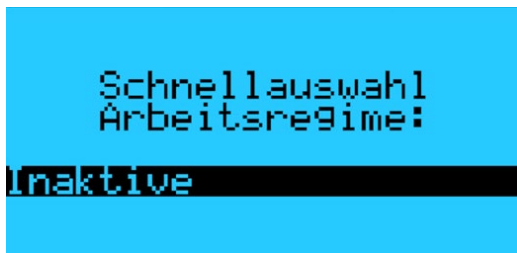


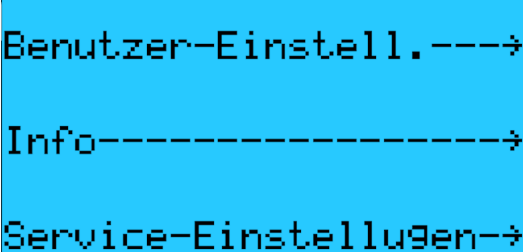
Mit taste  aktivieren wir Menu und dan mit tasten *OBEN* und *UNTEN* wählen gewünschte Vert.

- Inaktive- Geät funktioniert nach Serviseinstellungen im Heiz oder Kühlbetrieb
- *AUS*: Raumheizung und Kühlung ist Ausschaltet, Gerät heizt nur Brauchwasser
- Kühlung: aktiviert sind alle Hreise die haben im Serviseinstellungen Kühlung Option ausgewählt
- Heizung: aktiviert sind alle Hreise die haben im Serviseinstellungen Heizung Option ausgewählt






## 2.7 ZUGRIFF ZU UNTERMENÜS FÜR DAS EINSTELLEN DER PARAMETER DER ANLAGE

Mit Druck auf die Taste  (PRG) gelangt man in das Untermenü, wo zwischen drei Menüs gewählt werden kann.




```
Benutzer-Einstell.----→
Info-----→
Service-Einstellungen→
```


- Drücken Sie auf die Taste, um ins Menü für die Benutzereinstellungen zu gelangen.   
Um fortzufahren, siehe Benutzeranleitungen
- Drücken Sie auf  um ins Informationsmenü zu gelangen.  
Um fortzufahren, siehe Seite 5.
- Drücken Sie auf , um ins Menü für die Wartungseinstellungen zu gelangen. Um fortzufahren, siehe Seite 7.

# 1 GRUNGEINSTELLUNGEN


## 1.1 ICH MÖCHTE DIE WÄRMEPUMPE EIN-/AUSSCHALTEN

1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.

2. Am Pop-up-Schirm drücken Sie bitte  **BENUTZER EINSTELLUNGEN.**

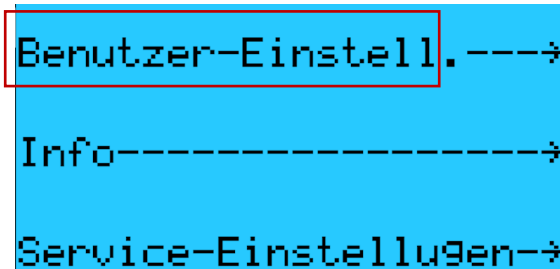

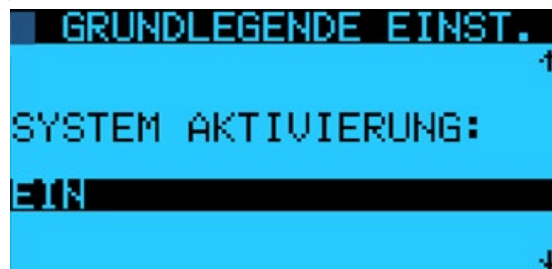

3. Drücken Sie die Taste , um zur **BENUTZER EINSTELLUNGEN -SYSTEM AKTIVIERUNG** zu gelangen.



4. Drücken Sie Taste , um die Einstellung zu starten.



5. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameter geändert.

6. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.


7. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste .

## 1.2 ICH MÖCHTE DIE MENÜSPRACHE ÄNDERN




1. Neben den Startbildschirm die Taste  gedrückt halten, die Taste  so lang drücken, bis die gewünschte Sprache ausgewählt ist. Folgende Sprachen sind verfügbar:


- Slowenische Sprache
- Französische Sprache
- Kroatische Sprache
- Englische Sprache
- Deutsche Sprache

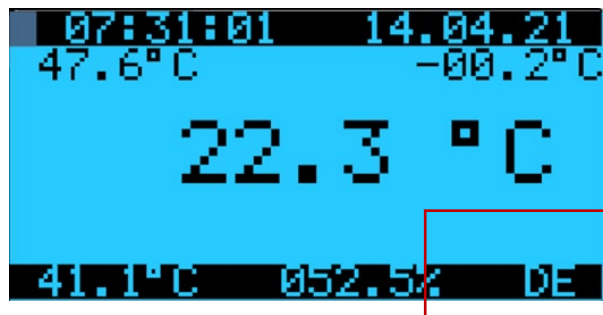


### 1.3 ICH MÖCHTE UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN


1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.


2. Am Pop-up-Schirm drücken Sie bitte  **BENUTZER EINSTELLUNGEN.**

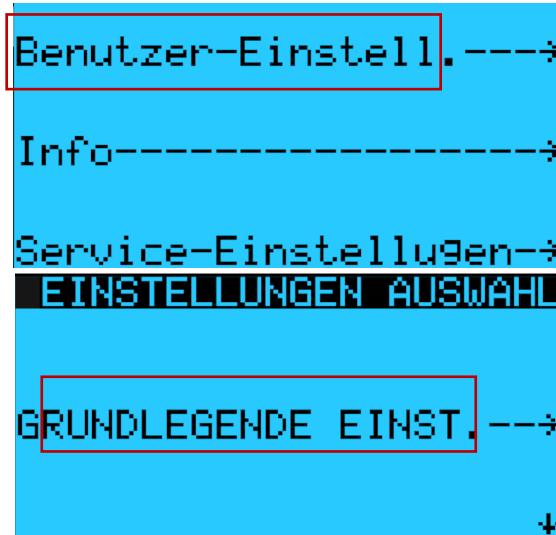


3. Drücken Sie die Taste , um zur **BENUTZER EINSTELLUNGEN** zu gelangen.


4. Die Taste  **einmal** drücken.


5. Durch drücken der Taste  wählen wir den Parameter den wir ändern möchten.

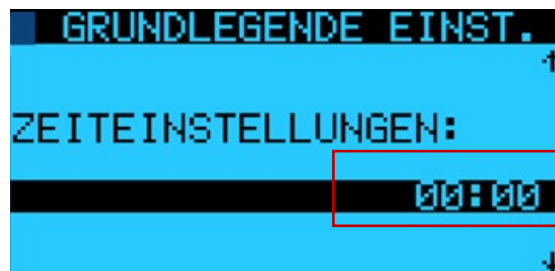

6. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameters geändert.

7. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt. Mit erneuten drücken der Taste, wechselt zum nächsten Parameter Einstellung.

8. Drücken Sie die Taste  , um zur **DATUM EINSTELLUNGEN** zu gelangen.

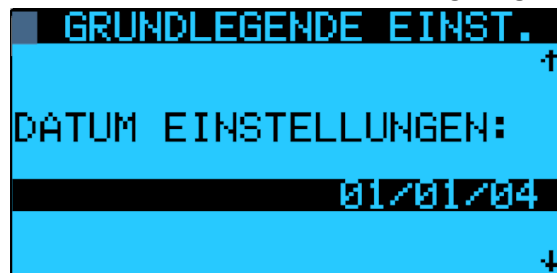


9. Drücken Sie Taste  , um die Einstellung zu starten.

10. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameter geändert.


11. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.

12. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste  .

## 1.4 ICH MÖCHTE DIE ZEITPROGRAMME EINSTELLEN

1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.

2. Am Pop-up-Schirm drücken Sie bitte  **BENUTZER EINSTELLUNGEN.**

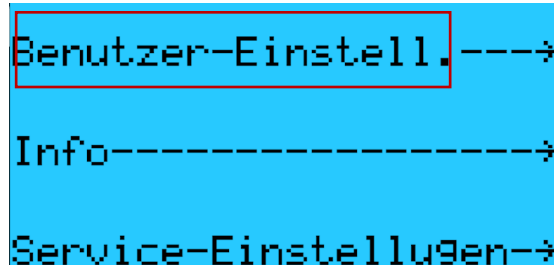

```

Benutzer-Einstell.---->
Info----->
Service-Einstellungen->
    
```

3. Drücken Sie die Taste , um zur **ZEITPROGRAMME EINSTELLUNGEN** zu gelangen.




```

EINSTELLUNGEN AUSWAHL↑
ZEITPROGRAMME----->
    
```

4. Drücken Sie die Taste , um zur **ZEITPROGRAMM EINSTELLUNG** zu gelangen.

5. Im Menü können Sie zwischen 5-Zeitintervallen wählen. Für jedes Zeitprogramm können maximal drei Betriebszeitintervalle eingestellt werden.

6. Durch drücken der Taste  wechseln Sie zwischen den Einstellungen von einzelmem Parameter.

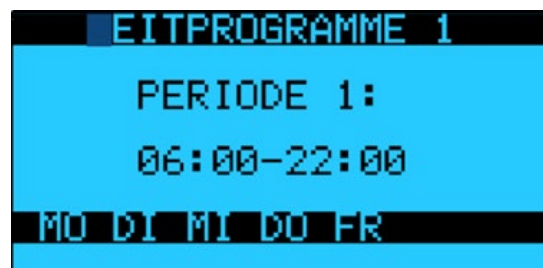

```


ZEITPROGRAMME 1
PERIODE 1:
06:00-22:00
MO DI MI DO FR
    
```

7. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameter geändert.


8. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.

9. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste .



## 1.5 ICH MÖCHTE ZEITPROGRAMME AKTIVIEREN

1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.

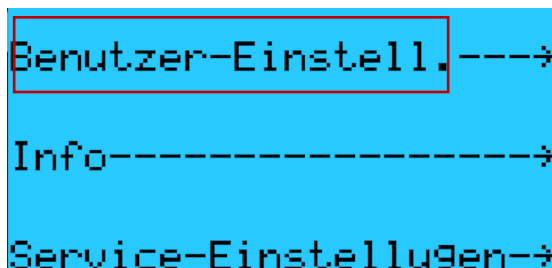2. Am Pop-up-Schirm drücken Sie bitte  **BENUTZER EINSTELLUNGEN.**




Benutzer-Einstell. ---->  
Info----->  
Service-Einstellungen->


3. Durch drücken der Taste  oder  wählen wir die Option **DK1, DK2, DK3, MK1 oder MK2.**






EINSTELLUNGEN AUSWAHL ↑  
MK1 EINSTELLUNGEN---->  
↓

4. Bei der ausgewählten Option bitte die Taste  drücken, um in das Einstellungs Menü **DK1, DK2, DK3, MK1 oder MK2** zu gelangen.

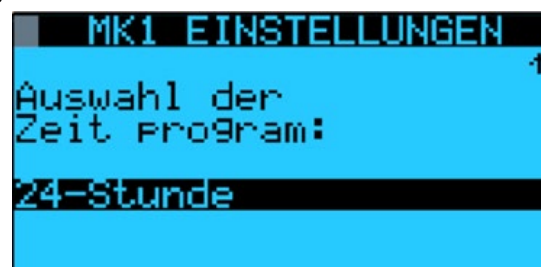5. Drücken Sie die Taste , um zur **AUSWAHL DER ZEITPROGRAMMS** zu gelangen.



MK1 EINSTELLUNGEN ↑  
Auswahl der  
Zeit Program:  
24-Stunde


6. Drücken Sie die Taste  um die Eingabe zu bestätigen und dann mit drücken von Taste  oder  wählen Sie den gewünschten ZEITPROGRAMM aus.

7. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.


8. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste .


## 2 WARMWASSER-EINSTELLUNGEN

### 2.1 ICH MÖCHTE DIE GEWÜNSCHTE BRAUCHWASSERTEMPERATUR EINSTELLEN

1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.


2. Am Pop-up-Schirm drücken Sie bitte  **BENUTZER EINSTELLUNGEN**.

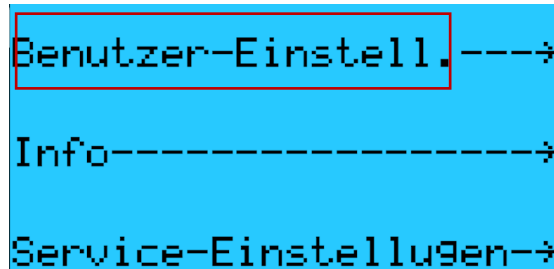



3. Drücken Sie die Taste  **einmal**, um zur **WW (WARMWASSER EINSTELLUNGEN)** zu gelangen.




4. Drücken Sie die Taste , um zur **WW** Menü zu gelangen


5. Die Taste  **einmal** drucken, um die gewünschte Temperatur des Brauchwassers für die Option **HÖHERE TEMPERATUR** oder **NIEDRIGER TEMPERATUR** einzustellen.

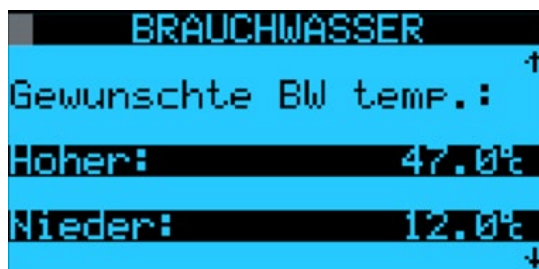

6. Durch drücken der Taste  wechseln Sie zwischen den Einstellungen von einzelнем Parameter (Höhere Temperatur oder Niedriger WW Temperatur)


6. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameter geändert.

7. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.


8. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste 



## 2.2 ICH MÖCHTE DAS ANTILEGIONELA-PROGRAMM AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.

2. Am Pop-up-Schirm drücken Sie bitte  **BENUTZER EINSTELLUNGEN.**

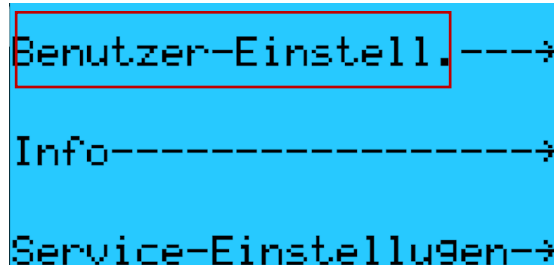

```

Benutzer-Einstell.---->
Info----->
Service-Einstellungen->
    
```

3. Drücken Sie die Taste  **einmal**, um zur **WW (WARMWASSER EINSTELLUNGEN)** zu gelangen.



```

EINSTELLUNGEN AUSWAHL
↑
WW EINSTELLUNGEN---->
↓
    
```

4. Drücken Sie die Taste , um zur **WW** Menü zu gelangen

5. Sie die Taste  **dreimal**, um zur Option **EIN-/AUS GEWÜNSCHTE TEMPERATUR, TAG DES AKTIVIERUNG, UHR DES AKTIVIERUNG und ZYKLUS DES ANTILEGIONELA PROGRAMMS** zu gelangen.



```

BRAUCHWASSER ANTILEGIONELLA: ↑
AUS 65.0%
Tag,zeit für start:
SONNTAG 02:00
↓

BRAUCHWASSER ANTILEGIONELLA: ↑
Cycl:
WOCHEN
Max.Betriebszeit:
060min.
↓
    
```


6. Durch drücken der Taste  wechseln Sie zwischen den Einstellungen von einzelmem Parameter.

7. Durch drücken der Taste  oder  werden die Warte jedes Paramater geändert.


8. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.

9. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste .


## 2.3 ICH MOCHTE DIE ELEKTROHEIZUNG EIN-/AUSSCHALTEN

1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.

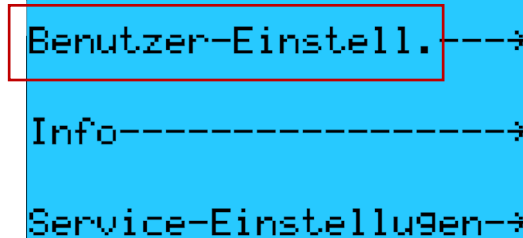

2. Am Pop-up-Schirm drücken Sie bitte  **BENUTZER EINSTELLUNGEN.**

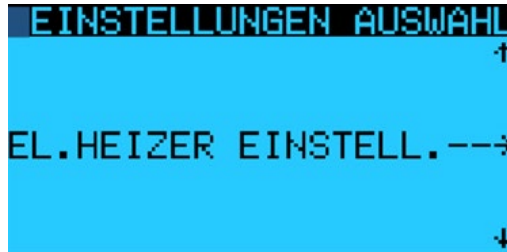


3. Drücken Sie die Taste  um zur **ELEKTROHEIZER EINSTELLUNG** zu gelangen.






4. Drücken Sie die Taste  , um in das Einstellungsmenü von **ELEKTROHEIZER** zu gelangen.

5. Das System fordert Sie auf, ein **PASSWORT** einzugeben. Drücken Sie die Taste  oder  , um das Passwort auf **0005** einzustellen.

6. Drücken Sie die Taste  , um den **PASSWORD EINGABE** zu bestätigen.

7. Drücken Sie die Taste  , um mit **EINSTELLUNG des FUNKTION-MODUS VON ELEKTRO HEIZER**, zu beginnen.

8. Durch drücken von Taste  oder  , wählen Sie den **METHODE** in der die Elektroheizer eingeschaltet werden. Sie können zwischen folgende Möglichkeiten wählen: **Automatisch, Manuel oder AUS.**

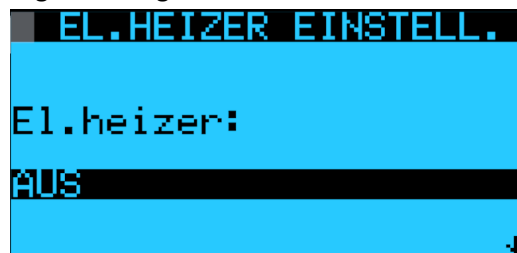




9. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.

10. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste  .

### 3 DK1, DK2, DK3, MK1 und MK2 EINSTELLUNG






#### 3.1 ICH MÖCHTE DIE GEWÜNSCHTE TEMPERATUR ZUM HEIZEN UND KÜHLEN ÄNDERN

1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.
2. Drücken Sie die Taste  oder  um das Temperatureinstellmenü für den ausgewählten Heizkreis (DK1, DK2, DK3, MK1 oder MK2) aufzurufen.

Höheres Temperaturregime.  
Der Modus **IST** aktiv, wenn für den ausgewählten Heizkreis das Zeitprogramm oder der 24-Stunden-Betrieb

```
MK1 EINSTELLUNGEN
GEWÜNSCHTE INNENTEMP.:
Tag: 22.0%
Nacht: 19.0%
```

Niedrigeres Temperaturregime.  
Der Modus **IST** aktiv, wenn für den ausgewählten Heizkreis kein Zeitprogramm oder 24-Stunden-Betrieb eingestellt ist.


4. Durch drücken der Taste  wählen wir den Parameter den wir ändern möchten.
5. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameter geändert.
6. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.
7. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste .






## 3.2 ICH MÖCHTE DIE HEIZUNG AUS AUSSCHALTEN

Zum **AUSSCHALTEN DER HEIZUNG** stehen zwei (2) verschiedene Methoden zur Verfügung:

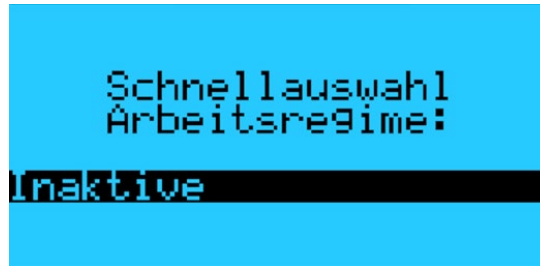
### 3.2.1 Methode 1

1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.
2. Drücken Sie die Taste , um zur **EINSTELLUNG DER SCHNELLAUSWAHL ARBEITSREGIME** zu gelangen.




3. Drücken Sie Taste , um die Einstellung zu starten.
4. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameters geändert. Bitte die Option **AUS** wählen.
5. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.
6. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste  .

### 3.2.2 Methode 2



1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.

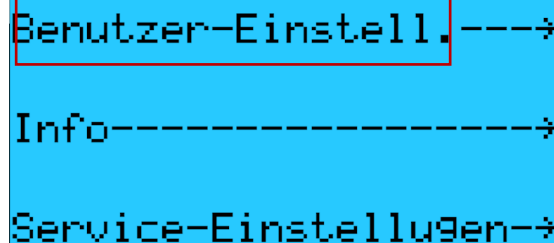2. Am Pop-up-Schirm drücken Sie bitte  **BENUTZER EINSTELLUNGEN.**



```

Benutzer-Einstell.---->
Info----->
Service-Einstellungen->
  
```

3. Durch drücken der Taste  oder  wählen wir die Option **DK1, DK2, DK3, MK1 oder MK2.**



```


EINSTELLUNGEN AUSWAHL
↑
MK1 EINSTELLUNGEN---->
↓
  
```



4. Bei der ausgewählten Option bitte die Taste  drücken, um in das Einstellungs Menü **DK1, DK2, DK3, MK1 oder MK2** zu gelangen.




```

MK1 EINSTELLUNGEN
Aktivierung:
EIN
↓
  
```

5. Drücken Sie Taste , um die Einstellung von **AKTIVIERUNG** zu starten.

6. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameter geändert. Bitte die Option **AUS** wählen.

7. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.


8. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste .

### 3.3 ICH MOCHTE DIE HEIZUNG EINSCHALTEN


Zum **EINSCHALTEN DER HEIZUNG** stehen zwei (2) verschiedene Methoden zur Verfügung:

#### 3.3.1 Methode 1



**ANMERKUNG:** Falls zum Heizen und Kühlen der gleiche Kreis verwendet wird, ist diese Methode nicht anwendbar.


1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.

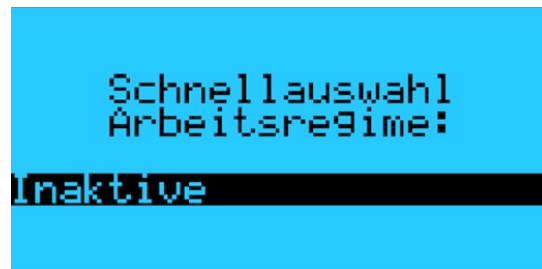2. Drücken Sie die Taste , um zur **EINSTELLUNG DER SCHNELLAUSWAHL ARBEITSREGIME** zu gelangen.




9. Drücken Sie Taste , um die Einstellung zu starten.

10. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameter geändert. Bitte die Option **HEIZEN oder INAKTIV** wählen.


11. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.

12. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste .

### 3.3.2 Methode 2

1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.

2. Am Pop-up-Schirm drücken Sie bitte  **BENUTZER EINSTELLUNGEN.**

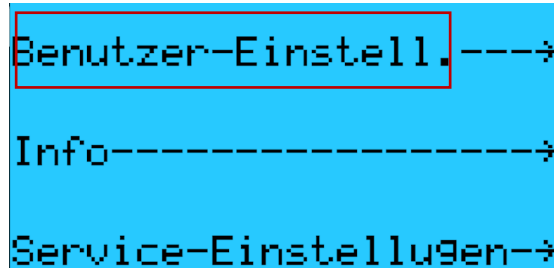




3. Durch drücken der Taste  oder  wählen wir die Option DK1, DK2, DK3, MK1 oder MK2.





4. Bei der ausgewählten Option bitte die Taste  drücken, um in das Einstellungs Menü **DK1, DK2, DK3, MK1 oder MK2** zu gelangen.





5. Drücken Sie Taste , um die Einstellung von **AKTIVIERUNG** zu starten.



6. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameter geändert. Bitte die Option **EIN** wählen.

7. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.

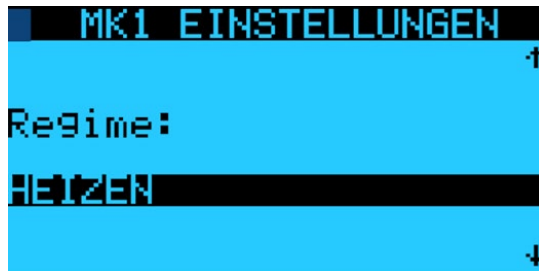4. Drücken Sie Taste  , um mit **REGIME** Einstellung zu starten.



8. Drücken Sie Taste  , um mit **REGIME** Einstellung zu starten.

9. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameter geändert. Bitte die Option **HEIZEN** wählen.

10. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.

11. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste  .




## 3.4 ICH MÖCHTE DIE KÜHLUNG EINSCHALTEN


Zum **EINSCHALTEN DER KÜHLUNG** stehen zwei (2) verschiedene Methoden zur Verfügung:

### 3.4.1 Methode 1



**ANMERKUNG:** Falls zum Heizen und Kühlen der gleiche Kreis verwendet wird, ist diese Methode nicht anwendbar.


1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.

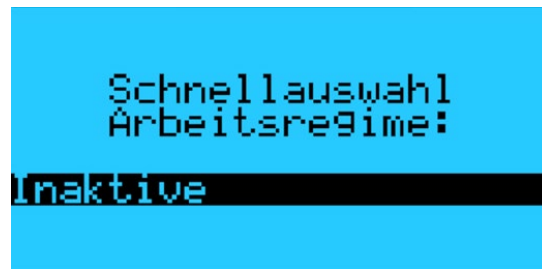2. Drücken Sie die Taste , um zur **EINSTELLUNG DER SCHNELLAUSWAHL ARBEITSREGIME** zu gelangen.




3. Drücken Sie Taste , um die Einstellung zu starten.

4. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameter geändert. Bitte die Option **KÜHLEN** wählen.


5. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.

6. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste .



### 3.4.2 Methode 2

1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.

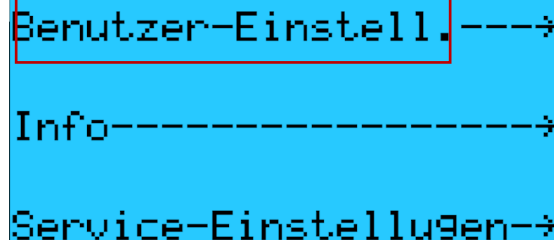2. Am Pop-up-Schirm drücken Sie bitte  **BENUTZER EINSTELLUNGEN.**



```
Benutzer-Einstell.---->
Info----->
Service-Einstellungen->
```



3. Durch drücken der Taste  oder  wählen wir die Option **DK1, DK2, DK3, MK1 oder MK2.**



```
EINSTELLUNGEN AUSWAHL
MK1 EINSTELLUNGEN---->
```


4. Bei der ausgewählten Option bitte die Taste  drücken, um in das Einstellungs Menü **DK1, DK2, DK3, MK1 oder MK2** zu gelangen.


5. Drücken Sie die Taste , um mit EINSTELLUNGEN von **DK1, DK2, DK3, MK1 oder MK2** anzufangen.


6. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameter geändert. Bitte die Option **EIN** wählen.






```
MK1 EINSTELLUNGEN
Aktivierung:
EIN
```

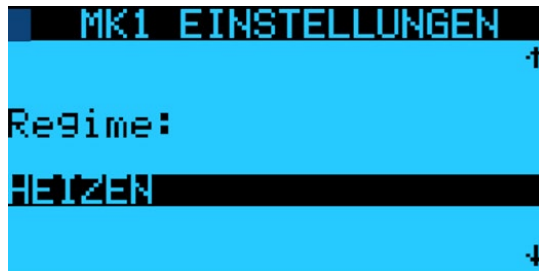
7. . Drücken Sie Taste  **einmal**, um zur **REGIME** Einstellung zu gelangen.



7. Drücken Sie Taste , um mit **REGIME** Einstellung zu starten.

8. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameters geändert. Bitte die Option **KÜHLEN** wählen.

9. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.


10. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste .






## 3.5 ICH MÖCHTE DIE KÜHLUNG AUSSCHALTEN

Zum **AUSSCHALTEN DER KÜHLUNG** stehen zwei (2) verschiedene Methoden zur Verfügung:

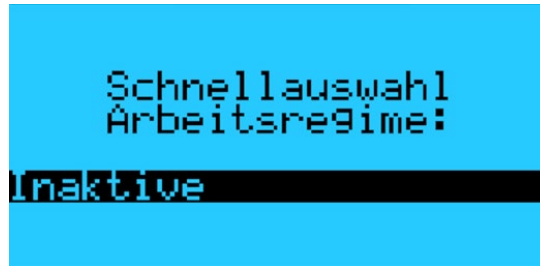
### 3.5.1 Methode 1

1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.
2. Drücken Sie die Taste , um zur **EINSTELLUNG DER SCHNELLAUSWAHL ARBEITSREGIME** zu gelangen.




3. Drücken Sie Taste , um die Einstellung zu starten.
4. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameters geändert. Bitte die Option **AUS** wählen.
5. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.
6. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste  .

### 3.5.2 Methode 2

1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.

2. Am Pop-up-Schirm drücken Sie bitte  **BENUTZER EINSTELLUNGEN.**

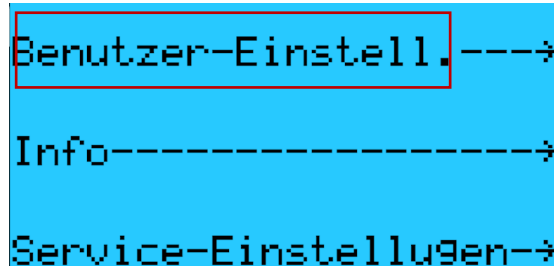


3. Durch drücken der Taste  oder  wählen wir die Option **DK1, DK2, DK3, MK1 oder MK2.**




4. Bei der ausgewählten Option bitte die Taste  drücken, um in das Einstellungs Menü **DK1, DK2, DK3, MK1 oder MK2** zu gelangen.



5. Durch drücken der Taste  oder  wählen wir die Option **AUS.**


6. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.

7. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste .

## 3.6 ICH MÖCHTE DIE PARALLELKORREKTUR UND DIE NEIGUNG DER HEIZKURVE ANPASSEN


Um die **PARALLELKORREKTUR UND DIE NEIGUNG DER HEIZKURVE** anzupassen, stehen zwei (2) verschiedene Methoden zur Verfügung:

### 3.6.1 Metoda1


1. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.


2. Drücken Sie die Taste , um zur **EINSTELLUNG DER PARALLELKORREKTUR UND DIE NEIGUNG DER HEIZKURVE** zu gelangen.




3. Durch drücken der Taste  wählen wir den Parameter den wir ändern möchten.

3. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameters geändert.


4. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.

5. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste .

### 3.6.2 Metoda2

3. Neben den Startbildschirm, bitte die Taste  drücken.

4. Am Pop-up-Schirm drücken Sie bitte  **BENUTZER EINSTELLUNGEN.**

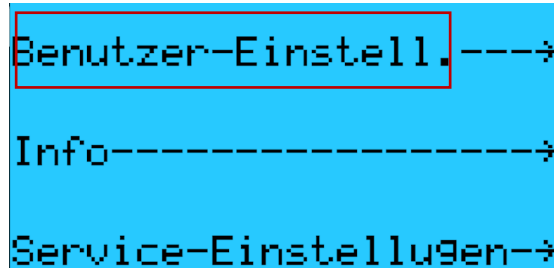

5. Durch drücken der Taste  oder  wählen wir die Option **DK1, DK2, DK3, MK1 oder MK2.**




5. Bei der ausgewählten Option bitte die Taste  drücken, um in das Einstellungs Menü **DK1, DK2, DK3, MK1 oder MK2** zu gelangen.

6. Drücken Sie die Taste , um zur **EINSTELLUNG DER PARALLELKORREKTUR DER HEIZKURVE** zu gelangen.



7. Drücken Sie die Taste , um die **Einstellung der Parallelkorrektur der Heizkurve** zu starten.

8. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameters geändert.


9. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.


10. Drücken Sie die Taste , um zur **EINSTELLUNG DER NEIGUNGSKORREKTUR DER HEIZKURVE** zu gelangen.



11. Drücken Sie die Taste , um die **Einstellung der Neigungskorrektur der Heizkurve** zu starten.

11. Durch drücken der Taste  oder  werden die Werte jedes Parameters geändert.

12. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken der Taste  bestätigt.

13. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken der Taste  .