



KURZANLEITUNG FÜR DEN REGLER PGD TOUCH

MONO & DUO




Diese Anleitungen gelten für mehrere Serien von Wärmepumpen. Dadurch kann es in den Anleitungen zu Abweichungen bezüglich Dimensionen, Parameter und Abbildungen kommen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische oder andere Eigenschaften ohne vorherige Mitteilung und ohne Verantwortung abzuändern. Für Druckfehler sind wir nicht verantwortlich. Diese Arbeit ist urheberrechtlich geschützt. Mit dieser Version sind alle vorherigen Versionen ungültig.


INHALT


1	ALLGEMEINES	4
1.1	Erscheinungsbild des allgemeinen Menüs	4
2	BASISMENÜ FUNKTIONEN ZUTRITT	5
3	GRUNDEINSTELLUNGEN	8
3.1	ICH MÖCHTE DIE WÄRMEPUMPE EIN-/AUSSCHALTEN	8
3.2	ICH MÖCHTE DIE MENÜSPRACHE ÄNDERN	9
3.3	ICH MÖCHTE UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN	10
3.4	ICH MÖCHTE DIE ZEITPROGRAMME EINSTELLEN	11
3.5	ICH MÖCHTE ZEITPROGRAMME AKTIVIEREN	13
3.5.1	Methode 1	13
3.5.2	Methode 2	14
4	WARMWASSER-EINSTELLUNGEN	15
4.1	ICH MÖCHTE DIE GEWÜNSCHTE BRAUCHWASSERTEMPERATUR EINSTELLEN	15
4.1.1	Methode 1	15
4.1.2	Methode 2	16
4.2	ICH MÖCHTE DAS ANTILEGIONELA-PROGRAMM AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN	18
4.3	ICH MÖCHTE DIE ELEKTROHEIZUNGEN EIN-/AUSSCHALTEN	21
5	DK1, DK2, DK3, MK1 und MK2 EINSTELLUNGEN	22
5.1	ICH MÖCHTE DIE GEWÜNSCHTE TEMPERATUR ZUM HEIZEN UND KÜHLEN ÄNDERN	22
5.2	ICH MÖCHTE DIE HEIZUNG AUSSCHALTEN	23
5.2.1	Methode 1	23
5.2.2	Methode 2	24
5.3	ICH MÖCHTE DIE HEIZUNG EINSCHALTEN	25
5.3.1	Methode 1	25
5.3.2	Methode 2	26
5.4	ICH MÖCHTE DIE KÜHLUNG EINSCHALTEN	27
5.4.1	Methode 1	27
5.4.2	Methode 2	28
5.5	ICH MÖCHTE DIE KÜHLUNG AUSSCHALTEN	29
5.5.1	Methode 1	29
5.5.2	Methode 2	30
5.6	ICH MÖCHTE DIE PARALLELKORREKTUR UND DIE NEIGUNG DER HEIZKURVE ANPASSEN	31
5.6.1	Methode 1	31
5.6.2	Methode 2	32


1 ALLGEMEINES


1.1 Erscheinungsbild des allgemeinen Menüs

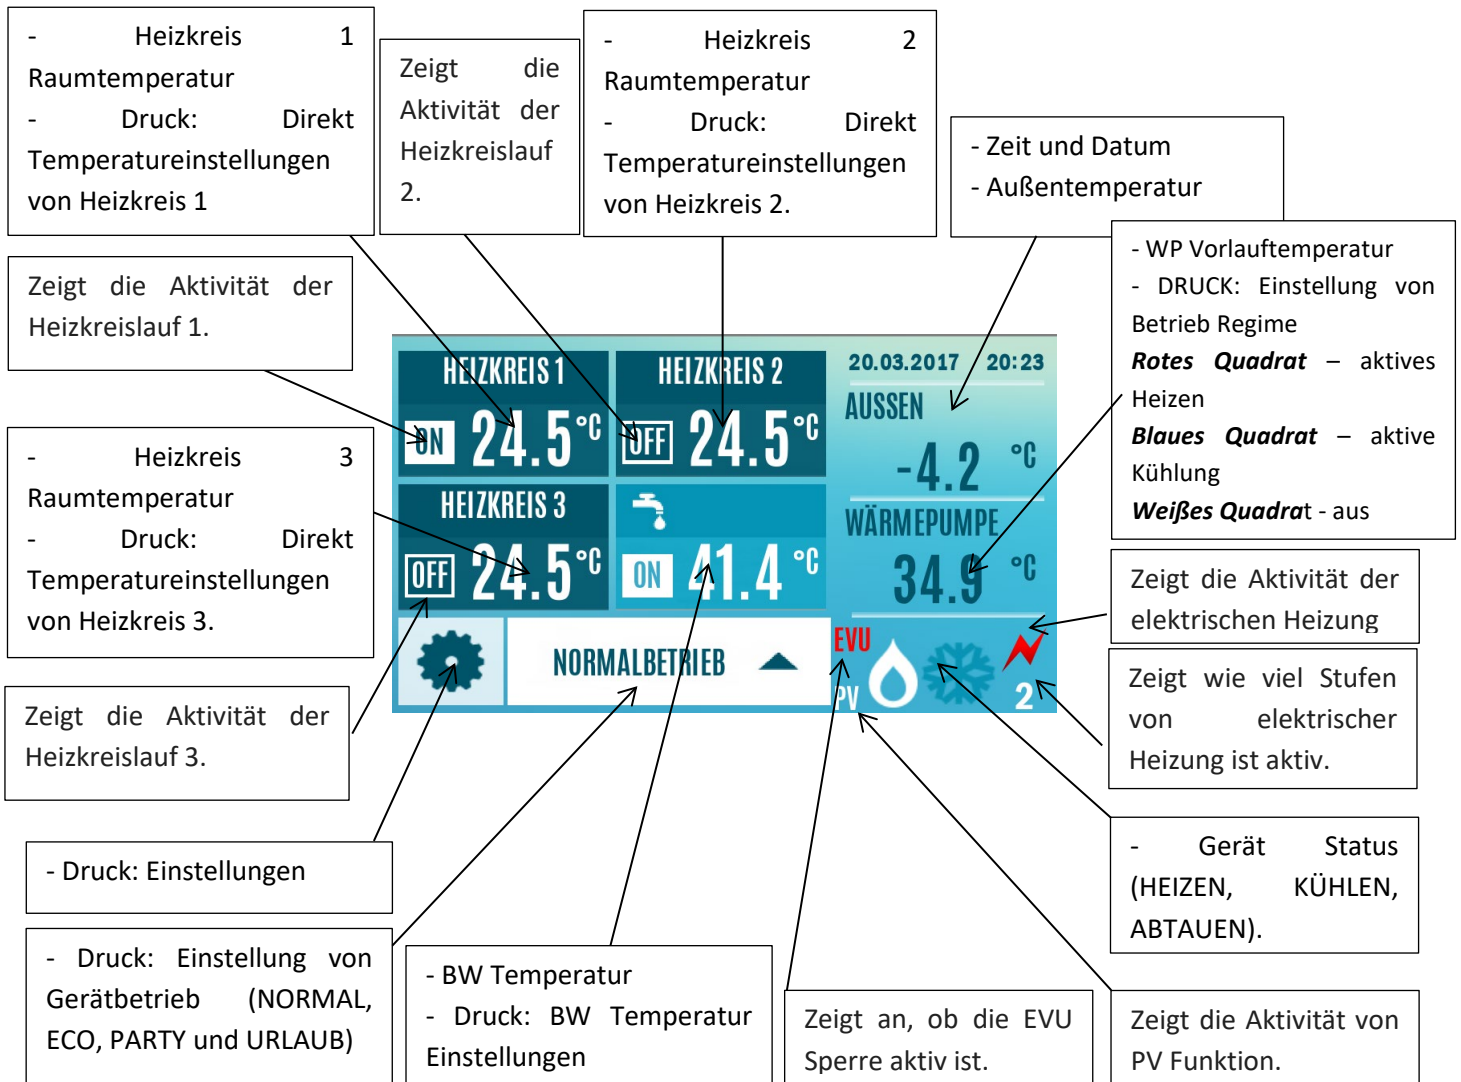



In jedem Menü können Sie Werte mit Tasten OBEN / UNTEN  ändern.

Mit Taste  können Sie nach vorherigem Menü zu bewegen.

Mit Taste  können Sie nachfolgende Menü zu bewegen.

Mit Taste  können Sie nach allgemeinem Menü zu bewegen.

Wenn Sie einzelne Parametertasten ändern, Tasten  und  auftreten.

Mit der Taste SPEICHERN können Sie die Einstellung zu bestätigen und mit Taste Stornieren vorheriger Wert ist zurück eingestellt.

2 BASISMENÜ FUNKTIONEN ZUTRITT

- Druck auf HEIZKREIS 1,2 und 3:



Und das erste Menü können Sie die gewünschte Raumtemperatur eingestellt (bei entsprechend Stellraumtemperatur aktiviert ist). Mit Druck auf Nächste Sie bewegen, um nächsten Menü:



In diesem Menü können Sie Kurve parallel und seine Neigung (wenn Regelung nach Außentemperatur aktiviert ist) ändern. Mit Druck auf Nächste Sie bewegen, um nächsten Menü:



In diesem Menü können Sie Zeitprogramm für ausgewählten Heizkreis (24-Stunden-Betrieb oder Zeitprogramm 1 bis 5) wählen.

- Druck auf BRAUCHWASSER:




Und das erste Menü können Sie die gewünschte Wassertemperatur einstellen. Mit Druck auf Nächste Sie bewegen, um nächsten Menü:




In diesem Menü können Sie Zeitprogramm für die Trinkwassererwärmung (24-Stunden-Betrieb oder Zeitprogramm 1 bis 5) wählen.

- **Druck auf WÄRMEPUMPE:**

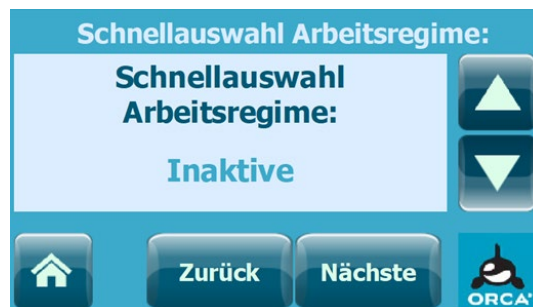

In diesem Menü können Sie gewünschte Arbeitsregime für Komplettsystem einstellen:

- **INAKTIVE:** Einheit gemäß jeder Einstellung für Heiz- / Kühlkreislauf
- **KÜHLUNG:** alle Heizkreise sind deaktiviert und alle Kühlkreise aktiviert (Trinkwassererwärmung aktiviert ist)
- **HEIZUNG:** alle Kühlkreise sind deaktiviert und alle Heizkreise aktiviert (Trinkwassererwärmung aktiviert ist)
- **AUS:** alle Heiz- / Kühlkreise sind deaktiviert (Trinkwassererwärmung aktiviert ist)
- **Druck auf Menü für auswählen HÖHER / NIEDERER betrieb Regime:**

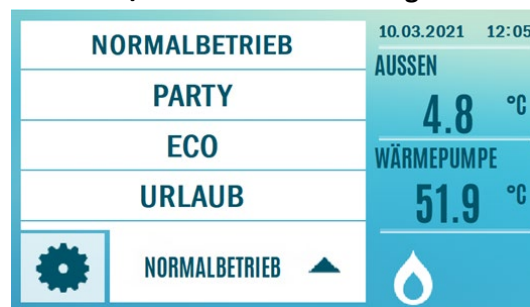

Wird die Taste gedrückt, wird das Popup-Menü gezeigt, wobei Sie wählen können:

- **NORMALBETRIEB:** Gerät nach Einstellungen und Zeitprogramm läuft
- **PARTY:** wenn Sie auf PARTY drücken, wird neues Menü angezeigt:



In diesem Menü können Sie einstellen, wie viele Stunden wird Einheit noch in HÖHEREN REGIME in Betrieb sein (auch wenn Zeitprogramm verschieden gesetzt).

- **ECO:** wenn Sie auf ECO drücken, wird neues Menü angezeigt:



In diesem Menü können Sie einstellen, wie viele Stunden wird Einheit noch in NIEDEREN REGIME in Betrieb sein (auch wenn Zeitprogramm verschieden gesetzt).





- **URLAUB:** wenn Sie auf URLAUB drücken, wird neues Menü angezeigt:



In diesem Menü können Sie einstellen Datum bis wann wird Einheit noch in NIEDEREN REGIME in Betrieb sein (auch wenn Zeitprogramm verschieden gesetzt).


- **Druck auf Taste EINSTELLUNGEN:**


Nach Drücken dieser Taste kommen Sie zum nächsten Menü:


<h2>GRUNDEINSTELLUNGEN</h2>		<p>- Um die Sprache zu wechseln, drücken Sie auf dieses Symbol.</p>
<h2>HEIZKREIS 1</h2>		<p>- Mit dieser Taste können Sie in Menüs bewegen, um die gewünschten Einstellungen zu erreichen.</p>
<h2>HEIZKREIS 2</h2>		<p>- Mit dieser Taste können Techniker Menü zuzugreifen, um Service-Code eingeben, und öffnen den kompletten Service-Einstellungen.</p>
<h2>HEIZKREIS 3</h2>		<p>- Menu, um die gewünschten Einstellungen wählen.</p>

3 GRUNDEINSTELLUNGEN

3.1 ICH MÖCHTE DIE WÄRMEPUMPE EIN-/AUSSCHALTEN


1. Auf dem Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol ..
2. Am Pop-up-Fenster wählen Sie bitte **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN**.

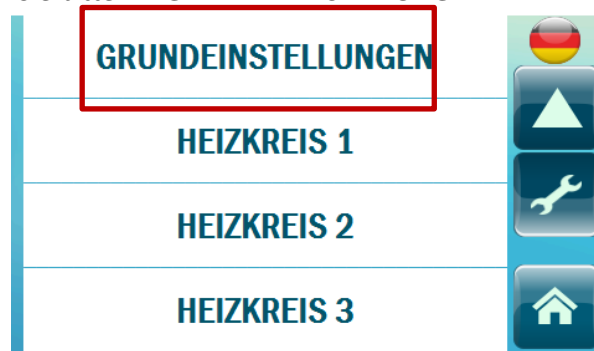


3. Durch Drücken des Symbols  können Sie die WP (WÄRMEPUMPE) **EIN** oder **AUSSCHALTEN**.




4. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .


5. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .

3.2 ICH MÖCHTE DIE MENÜSPRACHE ÄNDERN


1. Auf dem Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol .
2. Am Pop-up Schirm wählen Sie bitte das Symbol **FLAGGE**.

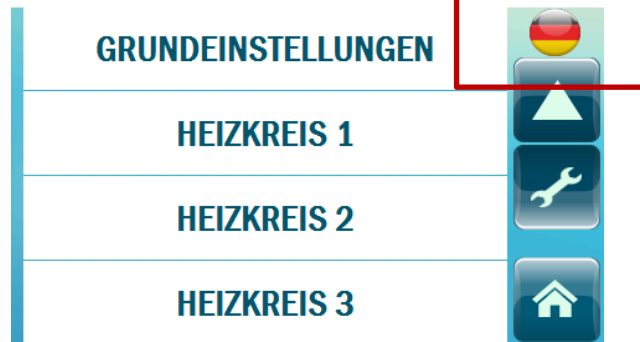

3. Bitte drücken Sie das Symbol so lange, bis die gewünschte Sprache auf dem Bildschirm ausgewählt ist. Folgende Sprachen sind verfügbar:
 - Englische Sprache
 - Polnische Sprache
 - Italienische Sprache
 - Französische Sprache
 - Slowenische Sprache
 - Deutsche Sprache
 - Kroatische Sprache
 - Slowakische Sprache

4. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .

3.3 ICH MÖCHTE UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN

1. Auf dem Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol .
2. Am Pop-up-Schirm wählen Sie bitte **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN**.




3. Drücken Sie das Symbol  *einmal*, um zum Einstellungs Menü **UHR** zu gelangen.



3. Durch Drücken des Symbols  um die Werte von Uhr einzustellen.


4. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

5. Drücken Sie das Symbol , um zum Einstellungs Menü **DATUM** zu gelangen.





6. Durch Drücken des Symbols  um die Werte von Datum einzustellen.

7. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

8. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .


3.4 ICH MÖCHTE DIE ZEITPROGRAMME EINSTELLEN

1. Auf dem Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol  ..

2. Drücken Sie das Symbol  *zweimal*, um zum Einstellungsmenü **ZEITPROGRAMME** zu gelangen.



3. Am Pop-up Schirm bitte das Symbol für ZEITPROGRAMME wählen.

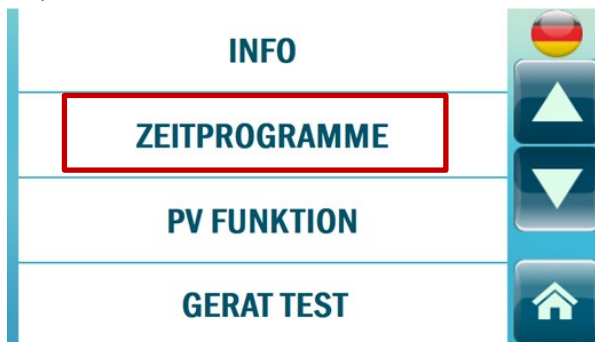





4. Im Menü können Sie zwischen 5-Zeitintervallen wählen. Für jedes Zeitprogramm können maximal drei Betriebszeitintervalle eingestellt werden.



5. Durch Drücken eines der möglichen Intervalle wird die Auswahl des Zeitprogramms festgelegt. Die Auswahl der Betriebstage des gewählten Zeitprogramms wird auch damit ausgewählt.




6. Durch drücken des Symbols , gelangen Sie zurück zum ursprünglichen **MENÜ DES GEWÄHLTEN ZEITPROGRAMMS**, wo Sie die Angemessenheit der Einstellung überprüfen können.
7. Durch Drücken des Symbols  oder , werden Sie zum **ZEITPROGRAMME 2-5** geleitet. Die Einstellung erfolgt durch Wiederholen von Schritten 2 bis 5.
8. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .


3.5 ICH MÖCHTE ZEITPROGRAMME AKTIVIEREN

Für die **AKTIVIERUNG VON ZEITPROGRAMMEN** stehen zwei (2) verschiedene Methoden zur Verfügung:


3.5.1 Methode 1

1. Am Hauptbildschirm bitte wählen Sie das Symbol für **HEIZKREIS 1, HEIZKREIS 2 oder HEIZKREIS 3** aus.

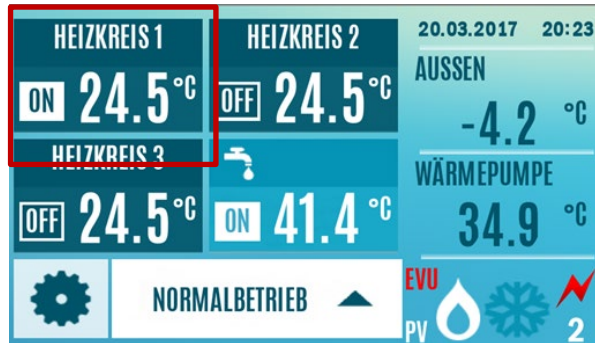


2. Drücken Sie das Symbol  **zweimal**, um zum Einstellungsmenü **ZEITPROGRAMME** zu gelangen.




3. Durch Drücken des Symbols  um die Werte von gewählten Zeitprogramm zu definieren. Folgende Varianten sind möglich:

- Nach Zeitprogramm 1-5
- 24-Stunden Modus


4. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

5. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .


3.5.2 Methode 2

1. Auf dem Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol .
2. Im Pop-up Schirm bitte wählen Sie das Symbol für **HEIZKREIS 1**, **HEIZKREIS 2** oder **HEIZKREIS 3** aus.




3. Drücken Sie das Symbol  **achtmal**, um zum Einstellungs Menü **ZEITPROGRAMME** zu gelangen.



6. Durch Drücken des Symbols  um die Werte von gewählten Zeitprogramm zu definieren. Folgende Varianten sind möglich:
 - Nach Zeitprogramm 1-5
 - 24-Stunden Modus

4. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

5. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .


4 WARMWASSER-EINSTELLUNGEN

4.1 ICH MÖCHTE DIE GEWÜNSCHTE BRAUCHWASSERTEMPERATUR EINSTELLEN

Für **ÄNDERUNG DER BRAUCHWASSERTEMPERATUR** stehen zwei (2) verschiedene Methoden zur Verfügung:

4.1.1 Methode 1

1. Am Hauptbildschirm bitte wählen Sie das Symbol für **BRAUCHWASSERTEMPERATUR** aus.

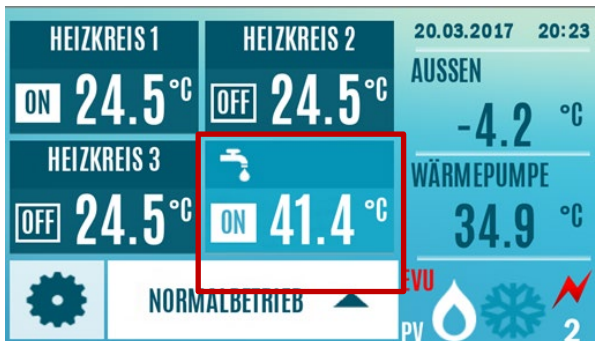

2. Durch drücken des Symbols können wir die gewünschte Temperatur des Brauchwassers für die Option **HÖHERE TEMPERATUR** oder **NIEDRIGER TEMPERATUR** einstellen.

Höheres Temperaturregime.
Der Modus **IST** aktiv, wenn für den ausgewählten Heizkreis das Zeitprogramm oder der 24-Stunden-Betrieb eingestellt ist.



Niedrigeres Temperaturregime.
Der Modus **IST** aktiv, wenn für den ausgewählten Heizkreis kein Zeitprogramm oder 24-Stunden-Betrieb eingestellt ist.


3. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt



4. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols



4.1.2 Methode 2


1. Auf dem Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol .

2. Drücken Sie das Symbol  *einmal*, um zum Einstellungs Menü von **BRAUCHWASSER** zu gelangen.



3. Im Pop-up Schirm bitte wählen Sie das Symbol für **BRAUCHWASSER** aus.




7. Drücken Sie das Symbol  *einmal*, um zum Einstellungs Menü **VON HÖHERE BRAUCHWASSER TEMPERATUR** zu gelangen.



5. Durch Drücken des Symbols  wird die **höhere Brauchwasser Temperatur** gewählt.


6. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .




8. Drücken Sie das Symbol , um zum Einstellungs Menü **VON NIEDRIGERE BRAUCHWASSER TEMPERATUR** zu gelangen.




8. Durch Drücken des Symbols  **niedrigere Brauchwasser Temperatur**

9. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

10. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .

4.2 ICH MÖCHTE DAS ANTILEGIONELA-PROGRAMM AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN


1. Auf dem Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol .

2. Drücken Sie das Symbol  *einmal*, um zum Einstellungs Menü von **BRAUCHWASSER** zu gelangen.



3. Im Pop-up Schirm bitte wählen Sie das Symbol für **BRAUCHWASSER** aus.



3. Drücken Sie das Symbol  *viermal*, um zum Einstellungs Menü **AKTIVIERUNG VON ANTILEGINELLEN-PROGRAMM** zu gelangen.




5. Durch Drücken des Symbols  die **EIN oder AUSSCHALTEN von ANTILEGIONELLE PROGRAM** ist gewählt.


6. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

9. Drücken Sie das Symbol , um zum Einstellungs Menü **FÜR DIE GEWÜNSCHTE TEMPERATUR VON ANTILEGINELLENPROGRAMM** zu gelangen.




8. Durch Drücken des Symbols  wird die **DIE GEWÜNSCHTE TEMPERATUR VON ANTILEGINELLANPROGRAMM** gewählt


9. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

10. Drücken Sie das Symbol , um zum Einstellungs Menü **FÜR BETRIEBSTAG VON ANTILEGINELLANPROGRAMM** zu gelangen.



10. Durch Drücken des Symbols  wird der **TAG, AN** dem das **Antilegionellen-programm** aktiv ist, gewählt.

11. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

12. Drücken Sie das Symbol , um zum Einstellungs Menü **FÜR BETRIEBSZEIT VON ANTILEGINELLANPROGRAMM** zu gelangen.




13. Durch Drücken des Symbols  wird die **BETRIEBSZEIT, AN** dem das **Antilegionellen-programm** aktiv ist, gewählt.



14. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt



15. Drücken Sie das Symbol , um zum Einstellungsmenü **FÜR BETRIEBSZYKLUS VON ANTILEGINELLANPROGRAM** zu gelangen.




16. Durch Drücken des Symbols  wählen Sie den **BETRIEBSZYKLUS** das Antilegionellen-program gewählt. Sie können zwischen

- Jede Woche
- Alle zwei Wochen
- Einmal im Monat
- Einmal alle zwei Monate


wählen



17. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt

18. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .

4.3 ICH MÖCHTE DIE ELEKTROHEIZUNG EIN-/AUSSCHALTEN


1. Auf dem Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol .

2. Drücken Sie das Symbol  *einmal*, um zum Einstellungs Menü von **ANDERE QUELLE** zu gelangen.



1. Im Pop-up Schirm bitte wählen Sie das Symbol für **ANDERE QUELLE** aus.



3. Am Pop-up Schirm erscheint die PASSWORT Abfrage. Durch drücken von Symbol  setzen wir den PASSWORT auf den Wert **0005**.

4. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

5. Durch drücken von Symbol , wird die **ANDERE QUELLE** aktiviert wird. Wir können zwischen **Automatisch**, **Manuell** oder **AUS** wählen.




6. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

7. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .

5 DK1, DK2, DK3, MK1 und MK2 EINSTELLUNGEN

5.1 ICH MÖCHTE DIE GEWÜNSCHTE TEMPERATUR ZUM HEIZEN UND KÜHLEN ÄNDERN

1. Auf den Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol mit Informationen zur **HEIZKREIS 1, HEIZKREIS 2 oder HEIZKREIS 3**.

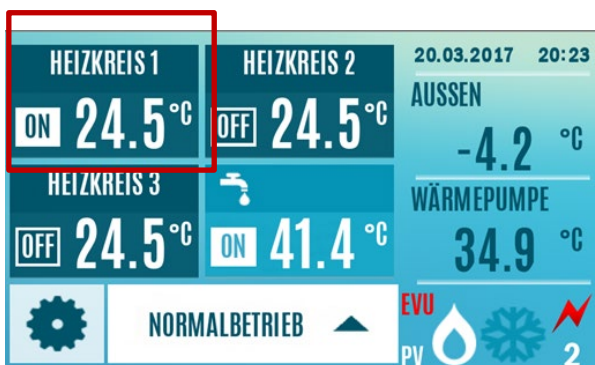

5. Durch Drücken des Symbols  werden die Werte von **gewünschte Heizkreis Temperatur** gewählt.

Höheres Temperaturregime.
Der Modus **IST** aktiv, wenn für den ausgewählten Heizkreis das Zeitprogramm oder der 24-Stunden-Betrieb eingestellt ist.



Niedrigeres Temperaturregime.
Der Modus **IST** aktiv, wenn für den ausgewählten Heizkreis **kein** Zeitprogramm oder 24-Stunden-Betrieb eingestellt ist.

3. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .


4. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .


5.2 ICH MÖCHTE DIE HEIZUNG AUSSCHALTEN

Zum **AUSSCHALTEN DER HEIZUNG** stehen zwei (2) verschiedene Methoden zur Verfügung:



5.2.1 Methode 1

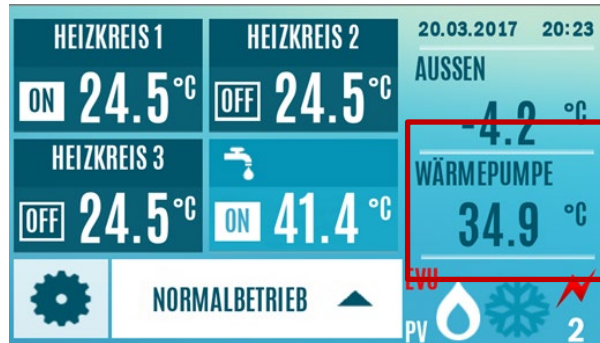1. Am Hauptbildschirm bitte wählen Sie das Symbol mit Informationen zur **WÄRMEPUMPE**.




2. Im Pop-up Fenster durch Drücken von Symbol  bei der **OPTION SCHNELLAUSWAHL ARBEITSREGIME** die Option **AUS** wählen.




3. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .
4. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .


5.2.2 Methode 2


1. Auf dem Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol .
2. Im Pop-up Schirm bitte wählen Sie das Symbol für **HEIZKREIS 1**, **HEIZKREIS 2** oder **HEIZKREIS 3** aus.




19. Drücken Sie das Symbol  **einmal**, um zum Einstellungs Menü **AKTIVIERUNG VON HEISKREIS** zu gelangen.



3. Durch Drücken des Symbols  wählen wir **AUS**.

5. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

6. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .
7. Für die restliche Heizkreise, bitte wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5.


5.3 ICH MÖCHTE DIE HEIZUNG EINSCHALTEN


Zum **EINSCHALTEN DER HEIZUNG** stehen zwei (2) verschiedene Methoden zur Verfügung:


5.3.1 Methode 1

ANMERKUNG: Falls zum Heizen und Kühlen der gleiche Kreis verwendet wird, ist diese Methode nicht anwendbar.

1. Auf den Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol mit Informationen zur **WÄRMEPUMPE**.

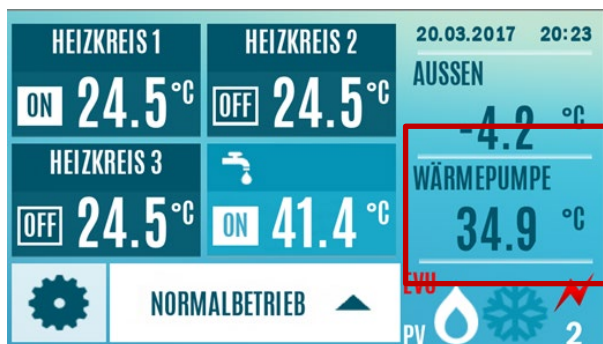

2. Im Pop-up Fenster durch Drücken von Symbol  bei der **OPTION SCHNELLAUSWAHL ARBEITSREGIME** die Option **HEIZEN** oder **INAKTIV** wählen.

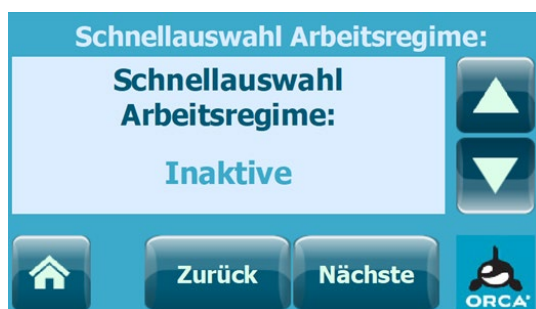


3. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt




4. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols



5.3.2 Methode 2

1. Auf dem Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol .
2. Im Pop-up Schirm bitte wählen Sie das Symbol für **HEIZKREIS 1, HEIZKREIS 2 oder HEIZKREIS 3** aus.




20. Drücken Sie das Symbol  **einmal**, um zum Einstellungsmenü **AKTIVIERUNG VON HEISKREIS** zu gelangen.




3. Durch Drücken des Symbols  wählen wir **EIN**.


5. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

6. Drücken Sie das Symbol , um zum Einstellungsmenü **BETRIBSART** zu gelangen.



7. Durch Drücken des Symbols  wählen wir **HEIZUNG**.

8. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

9. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .

10. Für die restliche Heizkreise, bitte wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6.


5.4 ICH MÖCHTE DIE KÜHLUNG EINSCHALTEN


Zum **EINSCHALTEN DER KÜHLUNG** stehen zwei (2) verschiedene Methoden zur Verfügung:


5.4.1 Methode 1

ANMERKUNG: Falls zum Heizen und Kühlen der gleiche Kreis verwendet wird, ist diese Methode nicht anwendbar.

5. Auf den Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol mit Informationen zur **WÄRMEPUMPE**.

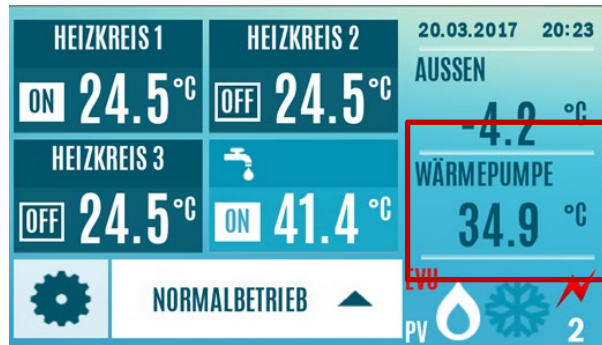


6. Im Pop-up Fenster durch drücken von Symbol  bei der **OPTION SCHNELLAUSWAHL ARBEITSREGIME** die Option **KÜHLUNG** wählen.

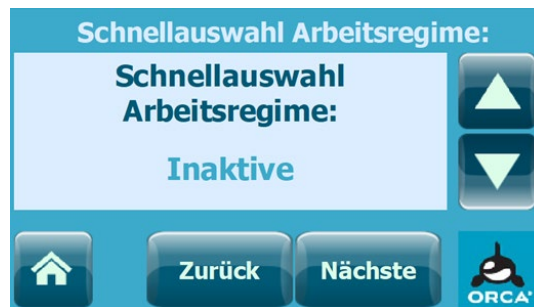


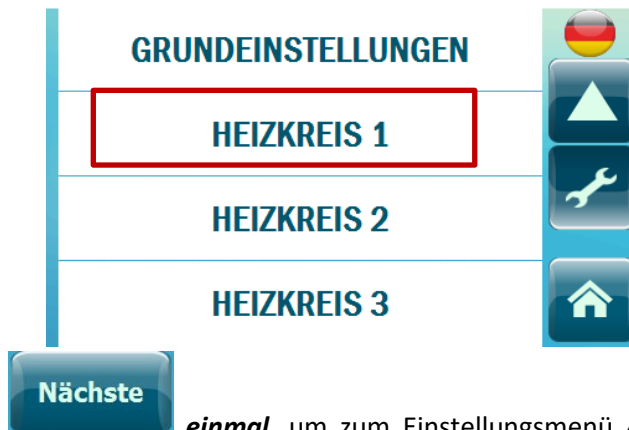
3. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt.




4. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .

5.4.2 Methode 2

1. Auf dem Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol .
2. Im Pop-up Schirm bitte wählen Sie das Symbol für **HEIZKREIS 1, HEIZKREIS 2 oder HEIZKREIS 3** aus.




21. Drücken Sie das Symbol  **einmal**, um zum Einstellungsmenü **AKTIVIERUNG VON HEISKREIS** zu gelangen.




4. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .


5. Durch Drücken des Symbols  wählen wir **EIN**.

7. Drücken Sie das Symbol , um zum Einstellungsmenü **BETRIBSART** zu gelangen.



8. Durch Drücken des Symbols  wählen wir **KÜHLUNG**.

8. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

9. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .


10. Für die restliche Heizkreise, bitte wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6.


5.5 ICH MÖCHTE DIE KÜHLUNG AUSSCHALTEN

Zum **AUSSCHALTEN DER KÜHLUNG** stehen zwei (2) verschiedene Methoden zur Verfügung:

5.5.1 Methode 1


7. Auf den Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol mit Informationen zur **WÄRMEPUMPE**.

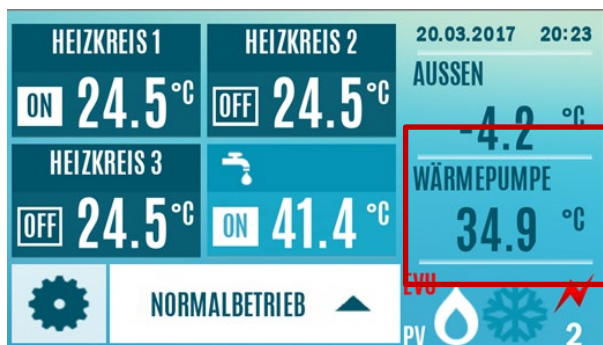


8. Im Pop-up Fenster durch drücken von Symbol  bei der **OPTION SCHNELLAUSWAHL ARBEITSREGIME** die Option **AUS** wählen.




3. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt

4. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .


5.5.2 Methode 2


1. Auf dem Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol .
2. Im Pop-up Schirm bitte wählen Sie das Symbol für **HEIZKREIS 1**, **HEIZKREIS 2** oder **HEIZKREIS 3** aus.



3. Drücken Sie das Symbol  **einmal**, um zum Einstellungsmenü **AKTIVIERUNG VON HEISKREIS** zu gelangen.



4. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .


5. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .
6. Für die restliche Heizkreise, bitte wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6.

5.6 ICH MÖCHTE DIE PARALLELKORREKTUR UND DIE NEIGUNG DER HEIZKURVE ANPASSEN

Um die **PARALLELKORREKTUR UND DIE NEIGUNG DER HEIZKURVE** anzupassen, stehen zwei (2) verschiedene Methoden zur Verfügung:

5.6.1 Methode 1

1. Auf den Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol mit Informationen zur **HEIZKREIS 1, HEIZKREIS 2 oder HEIZKREIS 3**.

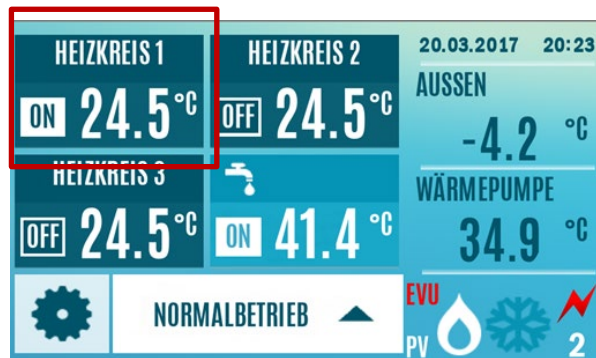


2. Drücken Sie das Symbol **Nächste** *einmal*, um zum Einstellungs Menü **PARALLELKORREKTUR UND DIE NEIGUNG DER HEIZKURVE** zu gelangen.



3. Durch Drücken des Symbols  um die Werte von **Parallelkorrektur und die Neigung der Heizkurve** einzustellen


4. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt





5. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols 


6. Für die restliche Heizkreise, bitte wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5.

5.6.2 Methode 2


1. Auf dem Hauptbildschirm, berühren Sie bitte das Symbol .
2. Im Pop-up Schirm bitte wählen Sie das Symbol für **HEIZKREIS 1, HEIZKREIS 2 oder HEIZKREIS 3** aus.

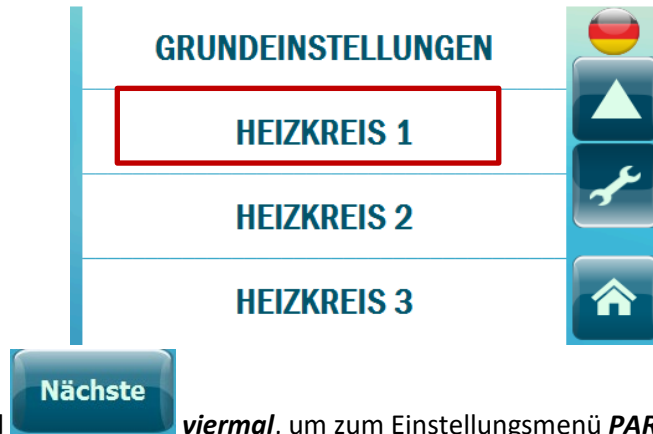

3. Drücken Sie das Symbol  **viermal**, um zum Einstellungs Menü **PARALLELKOREKTUR DER HEIZKURVE** zu gelangen.

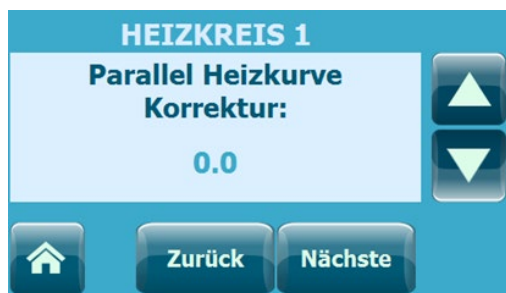


4. Durch Drücken des Symbols  um die Werte von Parallelkorrektur der Heizkurve definieren.


5. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

6. Drücken Sie das Symbol , um zum Einstellungs Menü **NEIGUNG DER HEIZKURVE** zu gelangen.



7. Durch Drücken des Symbols  um die Werte von der **Neigung der Heizkurve** zu definieren.

8. Jede Änderung der Einstellung wird gespeichert und durch Drücken des Symbols bestätigt .

9. Das Verlassen des Menüs erfolgt durch Drücken des Symbols .

10. Für die restliche Heizkreise, bitte wiederholen Sie die Schritte 2 bis 9.